BD-F7500

„Blu-ray”™ plaadimängija

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks palun
registreerige oma toode aadressil

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Hoiatus

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

See sümbol, mis kujutab välgunoolt kolmnurgas, viitab toote sees olevale ohtlikule pingele.	**ETTEVAATUST:** ELEKTRILÖÖGI RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.	See sümbol, mis kujutab hüüumärki kolmnurgas, viitab tootega kaasasolevatele olulistele juhistele.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögiga lõppeda võiva kahjustuse ärahoidmiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

FCC MÄRKUS (USA)

See seade on testitud ja vastab klass B digitaalse seadme piiridele, järgides FCC reeglite 15. osa. Need piirid on määratletud selleks, et luua kaitse häirete eest, kui seadmed on paigaldatud kodumajapidamistesse. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduse energiat ning võib sellega, juhul kui paigaldada ja kasutada erinevalt juhistest, põhjustada häireid raadio- või televastuvõtus. Seda saab kindlaks teha seadet sisse ja välja lülitades. Soovitame kasutajal püüda neid häireid korrigeerida, valides ühe või mitu järgmistest meetmetest:

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või asukohta.
- Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage see seade seinakontakti, mis on teises vooluvõrgus kui vastuvõtja.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/teletehnikult.
- See klass B digitaalne toode vastab kõikidele nõuetele Kanada regulatsioonides, mis puudutavad häireid tekitavaid seadmeid.

Märkus CATV-süsteemi paigaldajale

Selle märkusega juhime CATV-süsteemi paigaldaja tähelepanu NEC reeglistiku artiklile 820-40 (CEC sektsioon 54, osa I), milles on juhised korrektse maanduse teostamiseks ning mis täpsustab, et kaabli maandus tuleb ühendada hoone maandussüsteemiga kaabli sisenemiskohale võimalikult lähedal.

KLASS 1 LASERTOODE

See plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERTOODE. Seadme nuppude kasutamine, häälestamine või protseduuride sooritamine teisiti, kui siin kirjeldatud, võib kaasa tuua ohtliku kiirguse. Vastab 21CFR 1040.10 regulatsioonile, välja arvatud muutused, mis on kooskõlas täiendusega „Laser Notice No. 50", 24. juuni 2007.

OHT:

- AVATUNA KIIRGAB SEADMEST NÄHTAVAT JA NÄHTAMATUT KIIRGUST. VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST (FDA 21 CFR).

ETTEVAATUST:

- AVATUNA KIIRGAB SEADMEST KLASS 3B NÄHTAVAT JA NÄHTAMATUT KIIRGUST. VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST (IEC 60825-1).
- KÄESOLEV SEADE KASUTAB LASERIT. SEADME NUPPUDE KASUTAMINE, HÄÄLESTAMINE VÕI PROTSEDUURIDE LÄBIVIIMINE TEISITI, KUI SIIN KIRJELDATUD, VÕIB KAASA TUUA OHTLIKU KIIRGUSE. ÄRGE AVAGE KAANT NING ÄRGE REMONTIGE SEADET ISE. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

| MÄRKUSED |

- Kui „Blu-ray" plaadi/DVD piirkonnakood ei vasta selle plaadimängija piirkonnakoodile, siis ei saa plaati esitada.

Ettevaatusabinõud

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolega läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud ohutusjuhiseid. Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks kättesaadavas kohas.

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage soojusallikate lähedusse, nagu radiaatorid, kaminad, ahjud või muud seadmed (sh AV-vastuvõtjad), mis toodavad soojust.
9. Polariseeritud või maandusega pistikul on oluline ohutusalane eesmärk. Polariseeritud pistikul on kaks laba, millest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks laba ning kolmas maandusega haru. Laiem laba või kolmas haru on paigaldatud Teie ohutuse kindlustamiseks. Kui pistik ei sobi Teie seinakontaktiga, siis küsige aegunud seinakontakti asendamiseks nõu elektrikult.
10. Kaitske voolujuhet pealeastumise või pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta, kus juhe väljub seadmest.
11. Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/tarvikuid.
12. Kasutage vaid tootja poolt määratletud või seadmega koos müüdavaid paigalduskärusid, -aluseid, statiive, kronsteine või laudu. Kui kasutate paigalduskäru, siis olge ettevaatlik süsteemi liigutamisel, vältimaks ümberkukkumisest tulenevaid kahjustusi.

13. Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal mittekasutamisel eemaldage seade vooluvõrgust.
14. Hooldustööde teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Remont on vajalik, kui toode on mingil viisil kahjustada saanud (voolujuhe või pistik on vigastatud, seadme peale on sattunud vedelikke või kukkunud esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta korralikult või on seade maha pillatud).

Plaatide hoidmine ja kasutamine

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad halvendada pildi ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.

  - Ärge puudutage plaadi pinda, millele on andmed salvestatud.
  - Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust, puhastage seda vees lahustatud õrna puhastusvahendiga ning pühkige pehme riidelapiga.

  - Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi seestpoolt väljapoole.
- Plaatide hoiustamine
  - Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
  - Hoidke jahedas hea ventilatsiooniga kohas.
  - Hoidke puhtas kaitseümbrises ja vertikaalselt.

Ettevaatust käsitsemisel

- Ärge laske seadmele vett tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. Seetõttu peab toitejuhe olema alati kergesti ligipääsetav.

- Ärge sisestage samasse seinakontakti mitut elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib põhjustada ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
- Enne teiste seadmete ühendamist antud tootega kontrollige, et need oleksid välja lülitatud.
- Kui viite plaadimängija äkitselt külmast kohast sooja kohta, võib liikuvatele osadele ja läätsele tekkida kondenseerumine, mis takistab plaadi normaalset esitust. Sellisel juhul ühendage seadme toide lahti, oodake kaks tundi ning seejärel sisestage voolujuhe seinakontakti. Siis sisestage plaat ning üritage seda taas esitada.
- Kui toode teeb imelikku häält või sellest tuleb kõrbelõhna või suitsu, lülitage toode kohe välja ning eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise abi saamiseks ühendust lähima klienditoekeskusega. Ärge toodet kasutage. Toote sellisel kujul kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

3D-funktsiooni kasutamine

TÄHTIS TERVISE- JA OHUTUSALANE TEAVE 3D-PILDI PUHUL.
Lugege enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist järgnev ohutusteave hoolega läbi.

- Mõned vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust, iiveldust ja peavalu. Kui kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmades pingetunnet põhjustada. Kui tunnete silmades pinget, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peaks aeg-ajalt kontrollima vastutustundlik täiskasvanu. Kui kaevatakse väsinud silmade, peavalu, peapöörituse või iivelduse üle, käskige lastel 3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide, kaitseprillidena jms).
- Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprillide kasutamine ringi liikumise ajal võib lõppeda vigastustega, kui jooksete esemete otsa, komistate ja/või kukute.
- 3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler) ülikiiret HDMI-kaablit kasutades toote HDMI OUT pordiga. Enne 3D-sisu esitamist pange ette 3D-prillid.
- Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT porti ühendatud HDMI-kaabli.
- Kuna video eraldusvõime 3D-esitusrežiimis on fikseeritud vastavalt 3D-video algupärase eraldusvõime väärtusele, ei saa te eraldusvõimet vastavalt oma eelistusele muuta.
- Mõned funktsioonid, nagu näiteks „BD Wise“, ekraani suuruse reguleerimine ning eraldusvõime kohandamine, ei pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
- 3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama ülikiiret HDMI-kaablit.
- 3D-pilti vaadates asuge telerist vähemalt kolmekordse ekraanilaiuse kaugusel. Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, peate olema ekraanist 138 tolli (3,5 m) kaugusel.
- Parima 3D-pildi saavutamiseks asetage 3D-videoekraan silmade kõrgusele.
- Kui plaadimängija on ühendatud mõne 3D-seadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult toimida.
- See plaadimängija ei teisenda 2D-sisu 3D-sisuks.
- „Blu-ray 3D” ja „Blu-ray 3D” logo on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.

Autoriõigused

© 2013 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd”.
Kõik õigused kaitstud. Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei tohi reprodutseerida või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co., Ltd.“ eelneva kirjaliku loata.

Sisukord

Ohutusalane teave

2 **Hoiatus**
3 **Ettevaatusabinõud**
3 Olulised ohutusjuhised
3 **Plaatide hoidmine ja kasutamine**
3 **Ettevaatust käsitsemisel**
4 **3D-funktsiooni kasutamine**
4 **Autoriõigused**

Alustamine

7 **Plaadi ja formaadi ühilduvus**
7 Plaadituubid ja -sisu, mida Teie plaadimängija esitab
7 Plaadituubid, mida Teie plaadimängija ei esita
8 Piirkonnakood
8 **Esitatavate plaatide logod**
9 Toetatavad formaadid
12 **Tarvikud**
13 **Esipaneel**
13 **Tagapaneel**
14 **Kaugjuhtimispult**
14 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

Ühendused

15 **Ühendamine teleriga**
16 **Ühendamine audiosüsteemiga**
16 **Meetod 1** Ühendamine HDMI 4K toega AV-vastuvõtjaga
17 **Meetod 2** Ühendamine HDMI-kaabli abil AV-vastuvõtjaga, mis ei toeta HDMI 4K formaati
18 **Meetod 3** Ühendamine audiosüsteemiga (7.1-kanaline võimendi)
18 **Meetod 4** Ühendamine AV-vastuvõtjaga, millel on „Dolby Digital“ või DTS dekooder
19 **Ühendamine võrguruuteriga**
19 Juhtmega võrk
19 Juhtmeta võrk

Sätted

20 **Algseadistamise protseduur**
20 **Peaekraan**
21 **Sätete akna avamine**
21 Seadistusmenüüs kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
22 **Seadistusmenüü funktsioonid**
29 **Võrgud ja internet**
29 Võrguühenduse seadistamine
32 „Wi-Fi Direct“
33 **Tarkvara uuendamine**
33 Kohe uuendamine
34 Automaatne uuendamine

Meedia esitamine

35 **„AllShare“ esituse aken**
35 „AllShare“ esituse akna avamine
35 **Kommertsplaatide esitamine**
35 **Failide esitamine USB-seadmelt**
36 **Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine**
37 **„Allshare“ võrgufunktsiooni kasutamine**
37 „Allshare“ tarkvara allalaadimine
38 Sisu esitamine arvutist või „Allshare“ toega seadmest „Blu-ray“ plaadimängijas
38 Arvutist sisu esitamise juhtimine nutitelefoni abil
39 **Videoesituse juhtimine**
39 Videoesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
39 Tööriistamenüü kasutamine
41 Vaate ja valikute menüüde kasutamine

42 **Muusikaesituse juhtimine**
42 Muusikaesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
42 Vaate ja valikute menüüde kasutamine
43 Lugude kordamine heliplaadil
43 Lugude juhuslikus järjekorras esitamine heliplaadilt
43 Esitusloendi loomine heliplaadilt
44 Plaadi kopeerimine
44 **Fotode esitamine**
44 Tööriistamenüü kasutamine
45 Vaate ja valikute menüüde kasutamine
46 Saatmisfunktsiooni kasutamine

Võrguteenused

47 **Oma SAMSUNGI kontole sisselogimine**
47 **Enne filmide ja telesaadete funktsiooni või rakenduste kasutamist**
48 **Filmide ja telesaadete funktsiooni kasutamine**
49 **Rakenduste kasutamine**
49 Rakenduste akna tutvustus
49 Rakenduste allalaadimine
50 Rakenduse käivitamine
50 Allalaadimiste akna kasutamine
50 Rakenduste sorteerimine
50 Töötlemismenüü funktsioonide kasutamine
54 **Ekraani peegeldamine**
54 **Veebilehitseja kasutamine**
54 Lingi abil lehitsemine ja osuti abil lehitsemine
55 Juhtpaneeli tutvustus
56 Seadistusmenüü kasutamine
57 **Internetiteenuste kontode seostamine plaadimängijaga**
58 **BD-LIVE™**

Lisa

59 **Märkus vastavuse ja ühildumise kohta**
60 **Koopiakaitse**
60 **Võrguteenuse lahtiütlemine**
61 **Litsents**
62 **Lisateave**
62 Märkused
64 Eraldusvõime vastavalt sisutüübile
65 Digitaalse väljundi valimine
66 **Veaotsing**
68 Parandamine
69 **Tehnilised andmed**

Plaadi ja formaadi ühilduvus

Plaaditüübid ja -sisu, mida Teie plaadimängija esitab

Meedium	Plaaditüüp	Üksikasjad
VIDEO	„Blu-ray" plaat 3D „Blu-ray" plaat	BD-ROM- või BD-RE/-R-plaat, mis on salvestatud BD-RE formaadis.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-plaadid, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud, või USB-seade, millel on DivX-, MKV-, MP4-faile.
MUUSIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-plaatidele salvestatud muusika või USB-seade, millel on MP3- või WMA-faile.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-plaatidele salvestatud fotod või USB-seade, millel on JPEG-faile.

| MÄRKUSED |

- Plaadimängija ei pruugi esitada teatud CD-RW/-R- ja DVD-R-plaate plaaditüübi või salvestustingimuste tõttu.
- Kui DVD-RW/-R ei ole salvestatud korralikult DVD-videoformaadis, ei pruugi selle esitamine õnnestuda.
- Teie plaadimängija ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-R-plaadile bitikiirusega üle 10 Mbps.
- Teie plaadimängija ei esita sisu, mis on salvestatud BD-R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusega üle 25 Mbps.
- Esitamine ei pruugi õnnestuda mõnda tüüpi plaatidega või kui kasutate teatud funktsioone nagu vaatenurga muutmine ja kuvasuhte muutmine. Teave plaatide kohta on täpsemalt kirjas plaadiümbrisel. Vajadusel palun vaadake sealt.
- Kui esitate pealkirja BD-J-plaadilt, võib laadimine võtta kauem aega kui tavalise pealkirja puhul või mõned funktsioonid toimivad aeglaselt.

Plaaditüübid, mida Teie plaadimängija ei esita

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-plaat jt
- DVD-RAM
- „Super Audio CD" (väljaarvatud CD kiht)
- DVD-RW(VR-režiim)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G-plaatidelt esitatakse ainult heli, mitte graafikat.)
- 3.9 GB DVD-R autoriseerimisplaat.

Piirkonnakood

Nii plaadimängijad kui ka plaadid on tähistatud koodiga vastavalt piirkonnale.
Need piirkonnakoodid peavad ühilduma, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühildu, siis plaati ei saa esitada.
Selle plaadimängija piirkonnakoodi leiate plaadimängija tagapaneelilt.

Plaaditüüp	Piirkonna-kood	Piirkond
„Blu-ray" diski	A	Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan, Hong Kong ja Kagu-Aasia.
	B	Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa.
	C	India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia.
DVD-VIDEO	1	USA, USA territooriumid ja Kanada
	2	Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Aafrika, Gröönimaa
	3	Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hong Kong
	4	Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibid
	5	Venemaa, Ida-Euroopa, India, Põhja-Korea, Mongoolia
	6	Hiina

Esitatavate plaatide logod

„Blu-ray" plaat	3D „Blu-ray" plaat
BD-LIVE	PAL
	PAL-ülekandesüsteem Ühendatud Kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.

Toetatavad formaadid

Videofaili tugi

Faililaiend	Konteinervorming	Videokoodek	Eraldusvõime	Kaadrisagedus (fps)	Bitikiirus (Mbps)	Audiokoodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MPEG4 SP/ASP	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	„Dolby Digital“ LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA „Dolby Digital Plus“ MPEG(MP3) DTS (Core)
		H.264 BP/ MP/HP				
		„Motion JPEG"				
		„Microsoft" MPEG-4 v3				
		„Window Media Video“ v7,v8,v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480		4	
		MVC		24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	„Vorbis“

▪ Piirangud

- Isegi kui fail on kodeeritud ülal loetletud toetatava koodekiga, ei pruugi faili esitamine õnnestuda, kui selle sisu on vigane või rikutud.
- Normaalset esitust ei saa tagada, kui faili konteinervormingu teave on vale või fail ise on rikutud.
- Tabelis näidatust suurema bitikiiruse või kaadrisagedusega failide esitus võib olla katkendlik.
- Otsingu funktsiooni ei saa kasutada, kui faili indekstabel on kahjustatud.
- Kui esitate faili võrguühenduse kaudu, võib videoesitus olla katkendlik sõltuvalt võrgukiirusest.
- Mõned USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi tootega ühilduda.

▪ Videodekooder

- Toetab kuni H.264 tase 4.1. (Ei toeta FMO/ASO/RS)
- Ei toeta VC1/AP/L4.

- Koodekid v.a WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  1) Alla 1280 x 720 : 60 kaadrit max.
  2) Üle 1280 x 720 : 30 kaadrit max.
- Ei toeta GMC 2 või üle selle.
- Toetab SVAF (ülal/all, kõrvuti).
- Toetab BD MVC Spec.

▪ Audiodekooder

- Toetab WMA 10 PRO (kuni 5.1).
- Ei toeta WMA kadudeta audiot.
- Toetab ADPCM IMA,MS.
- Ei toeta ADPCM(A-Law, μ-Law).
- Ei toeta QCELP/AMR NB/WB.
- Toetab „Vorbis" (kuni 2 kanalit).
- Toetab DD+ (kuni 7.1 kanalit).

| MÄRKUSED |

▸ Mõne MKV- või MP4-faili esitust ei pruugita toetada sõltuvalt nende video eraldusvõimest ja kaadrisagedusest.

Toetatavad subtiitrite failiformaadid

	Nimi	Faililaiend
Väline	MPEG-4 „Timed text“	.ttxt
	SAMI	.smi
	„SubRip”	.srt
	„SubViewer”	.sub
	„Micro DVD"	.sub or.txt
	„SubStation Alpha”	.ssa
	„Advanced SubStation Alpha“	.ass
	„Powerdivx”	.psb
Sisemine	„Xsub"	AVI
	„SubStation Alpha”	MKV
	„Advanced SubStation Alpha“	MKV
	„SubRip”	MKV
	MPEG-4 „Timed text“	MP4

Toetatavad muusikafailid

Faililaiend	Tüüp	Koodek	Toe ulatus
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio kiht 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Toetab kuni 2 kanalit
*.ogg	OGG	„Vorbis"	Toetab kuni 2 kanalit
*.wma	WMA	WMA	Toetab WMA 10 Pro (kuni 5.1). Ei toeta WMA kadudeta audiot. Toetab kuni M2 profiile. Ei toeta LBR-režiimi.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tüüp 0 ja tüüp 1
*.ape	ape	ape	

Toetatavad pildifailid

Faililaiend	Tüüp	Eraldusvõime
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Märkused USB-ühenduse kohta

- Teie plaadimängija toetab USB-seadmeid, MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja USB-kaardilugejaid.
- Mõned USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi plaadimängijaga ühilduda.
- Teie plaadimängija toetab FAT16, FAT32 ja NTFS failisüsteeme.
- Ühendage USB-seadmed otse plaadimängija USB-porti. USB-kaabli abil ühendamine võib tekitada ühilduvusprobleeme.
- Kui sisestate üle ühe mäluseadme mitme kaardi lugejasse, ei pruugi kaardilugeja korralikult töötada.
- Plaadimängija ei toeta PTP protokolli.
- Ärge ühendage USB-seadet laadimisprotsessi ajal lahti.
- Mida suurem pildieraldusvõime, seda kauem aega kulub pildi kuvamiseks.
- Selles plaadimängijas ei saa esitada DRM („Digital Rights Management") koopiakaitsega MP3-faile, mis on kommertsveebilehtedelt alla laetud.
- Teie plaadimängija toetab ainult videot alla 30fps (kaadrisagedus).
- Teie plaadimängija toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid nagu mälupulgad ja USB-kõvakettad (jaotureid ei toetata).
- Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja mälupulgad ei pruugi selle plaadimängijaga ühilduda.
- Kui mõned USB-seadmed vajavad ülemäära voolu, siis võib vooluringi kaitseseade nende toimimist piirata.
- Kui esitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne, ühendage täiendava voolu tarbimiseks kõvaketas seinakontakti. Kui probleem püsib, pöörduge USB-kõvaketta tootja poole.
- SAMSUNG ei vastuta andmefailide kahjustumise või andmete kadumise eest.
- Teie plaadimängija ei toeta NTFS tihendatud, tihendamata või krüpteeritud faile.
  - Oma USB-seadet saate parandada või vormindada arvutis (ainult MS-Windows operatsioonisüsteem).

AVCHD (kõrglahutusega videokoodek)

- See plaadimängija esitab AVCHD formaadis plaate. Neid plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt videokaamerates.
- AVCHD formaat on videokaamera kõrglahutusega digitaalne formaat.
- MPEG-4 AVC/H.264 formaat tihendab kujutise tõhusamalt kui tavaline kujutise tihendamise formaat.
- Mõned AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color" formaati.
  See plaadimängija esitab AVCHD-plaate, mis kasutavad „x.v.Color" formaati.
- „x.v.Color" on „Sony Corporation" kaubamärk.
- „AVCHD" ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd" ja „Sony Corporation" kaubamärgid.

| MÄRKUSED |

- Mõnede AVCHD formaadis plaatide esitus ei pruugi õnnestuda sõltuvalt salvestustingimustest.
  AVCHD formaadis plaadid tuleb lõplikult vormistada.
- „x.v.Color" pakub laiemat värviulatust kui tavalised videokaamera DVD-plaadid.

Tarvikud

Kontrollige, kas allpool loetletud tarvikud on olemas.

	
Kaugjuhtimispuldi patareid (AAA suurus) (4301-000121)	Kasutusjuhend (AK68-02349A)
	
Kiirseadistamise juhend (AK68-02232S)	Kaugjuhtimispult (AK59-00167A)

Esipaneel

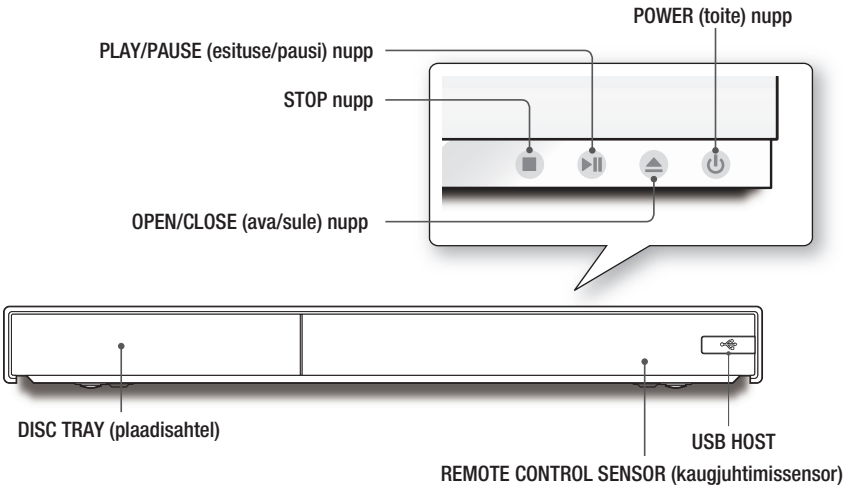

| MÄRKUSED |

- Plaadimängija tarkvara uuendamiseks USB-hostipesa kaudu tuleb kasutada USP-mälupulka.
- Kui plaadimängija kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, siis ei saa filmi alustada „Play” nupu vajutamisega plaadimängijal või kaugjuhtimispuldil. Filmi esitamiseks tuleb valida „Play Movie” või „Start” plaadimenüüst ja seejärel vajutada nuppu kaugjuhtimispuldil.
- „Anynet+” (HDMI-CEC) funktsiooni kasutamiseks ühendage HDMI-kaabel HDMI 1 terminaliga. Kui ühendate HDMI 2 terminaliga, siis ei saa „Anynet+” (HDMI-CEC) funktsiooni kasutada.

Tagapaneel

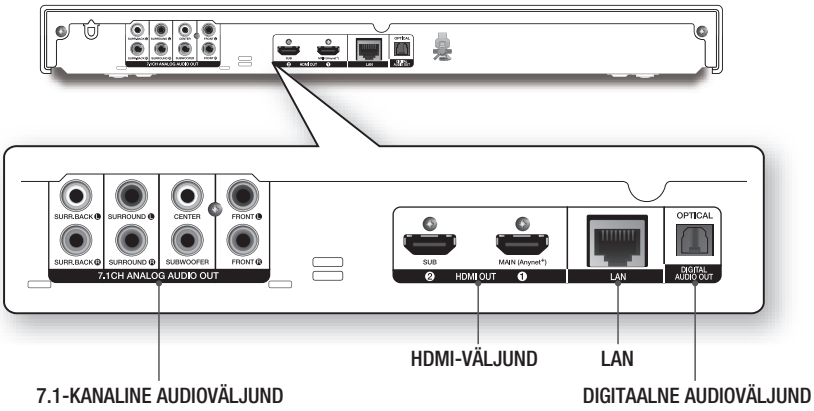

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

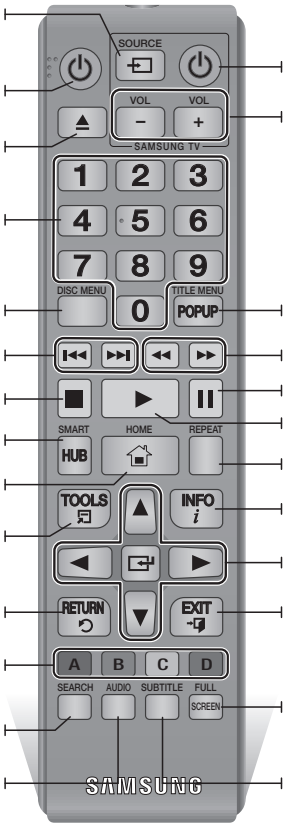

Saate pärast seadistamist määrata oma teleri sisendiallika. (seda nuppu saab kasutada ainult SAMSUNGI teleriga).

Lülitage plaadimängija sisse ja välja.

Vajutage, et avada ja sulgeda plaadisahtlit.

Vajutage numbrinuppe, et teha valikuid.

Kasutage plaadimenüü avamiseks.

Vajutage, et edasi- või tagasisuunas vahele jätta.

Vajutage, et plaat peatada.

Vajutage, et rakendusi kasutada.

Vajutage, et liikuda peaekraanile.

Vajutage, et kasutada tööriistamenüüd.

Liigub tagasi eelmisesse menüüsse.

Neid nuppe kasutatakse nii plaadimängija menüüde kui ka mitme „Blu-ray" plaadi funktsiooni jaoks.

Vajutage, et sisu otsida.

Kasutage plaadi helifunktsioonide avamiseks.

Lülitage teler sisse ja välja. (seda nuppu saab kasutada ainult SAMSUNGI teleriga).

Teleri helitugevuse reguleerimine. (seda nuppu saab kasutada ainult SAMSUNGI teleriga).

Kasutage hüpikmenüü/pealkirjamenüü avamiseks.

Vajutage, et otsida tagasi- või edasisuunas.

Vajutage, et plaadiesituses paus teha.

Vajutage, et plaati esitada.

Võimaldab korrata pealkirja, peatükki, lugu või kogu plaati.

Kasutage esitusteabe kuvamiseks.

Kasutage menüüelementide valimiseks ja väärtuste muutmiseks.

Vajutage, et menüüst lahkuda.

Vajutage, et kasutada täisekraani funktsiooni. „Blu-ray" plaadi/DVD esituse ajal see nupp ei tööta.

Vajutage, et vahetada „Blu-ray" plaadi/DVD subtiitrite keelt.

Patareide paigaldamine

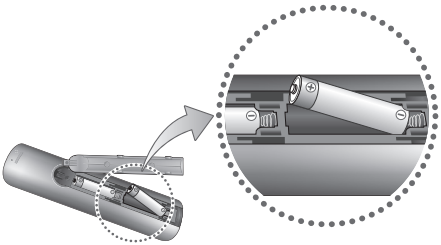

| MÄRKUSED |

- Kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:
  - Kontrollige patareide +/– pooli.
  - Kontrollige, kas patareid on tühjad.
  - Kontrollige, kas kaugjuhtimissensor on takistatud.
  - Kontrollige, kas läheduses on fluorestsentsvalgust.

| ETTEVAATUST |

- Ladustage vanad patareid vastavalt kohalikele keskkonnaregulatsioonidele. Ärge pange neid tavalise majapidamisprügi hulka.

Ühendamine teleriga

Ühendage HDMI-kaabli abil (pole kaasas) HDMI OUT väljundipesa toote tagaküljel HDMI IN sisendipesaga teleril.

- Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete loonud kõik muud ühendused.
- Kui soovite ühendusi muuta, lülitage enne kõik seadmed välja.

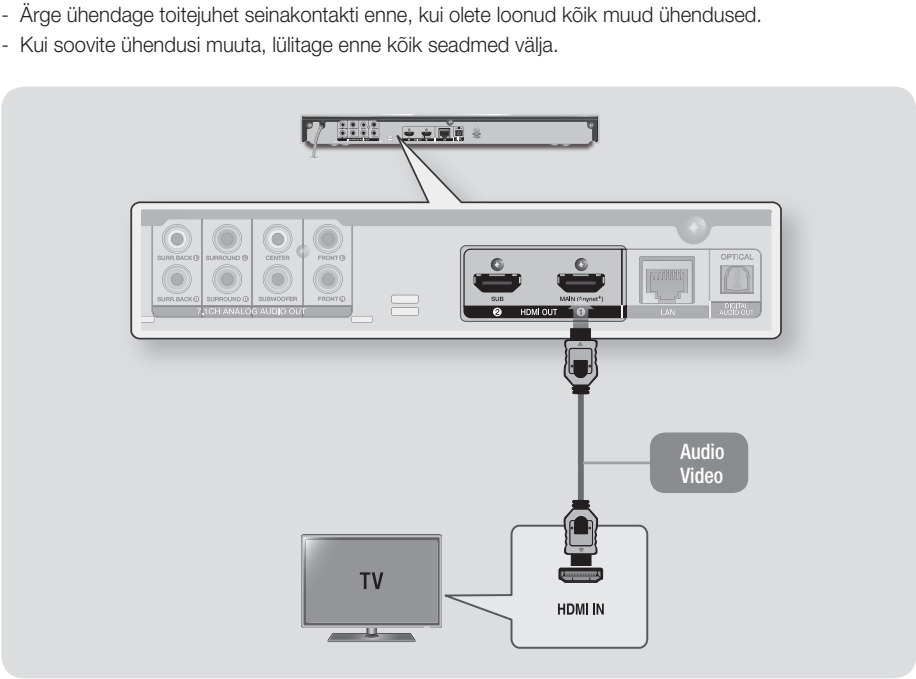

| MÄRKUSED |

- „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsiooni kasutamiseks ühendage HDMI-kaabel HDMI 1 terminaliga. Kui ühendate kaabli HDMI 2 terminaliga, ei saa „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsiooni kasutada.
- HDMI 2 terminal ei edasta videosignaali.
- Kui kasutate oma kuvaseadme ühendamiseks HDMI-DVI-kaablit, siis tuleb heli kuulmiseks ühendada ka plaadimängija digitaalne audioväljund audiosüsteemiga.
- HDMI-kaabel edastab digitaalset video- ja audiosignaali, nii et audiokaablit ei ole vaja ühendada.
- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi mõned HDMI-väljundid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendist.
- Kui ühendate plaadimängija HDMI-kaabli abil teleriga või uue teleriga ja seejärel lülitate selle esimest korda sisse, siis määrab plaadimängija automaatselt HDMI-väljundi eraldusvõimeks kõige kõrgema, mida teler toetab.
- Pikk HDMI-kaabel võib tekitada ekraanil müra. Sel juhul lülitage menüüs „HDMI Deep Color" välja („Off").
- Video vaatamiseks HDMI 720p,1080i,1080p või 2160p väljundirežiimis tuleb kasutada kiiret (kategooria 2) HDMI-kaablit.
- HDMI edastab telerisse ainult puhtalt digitaalset signaali. Kui Teie teler toeta HDCP (lairiba-digisisu kaitset), tekib ekraanile müra.

Ühendamine audiosüsteemiga

Saate ühendada „Blu-ray" plaadimängija audiosüsteemiga, kasutades allpool näidatud meetodeid.

- Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete loonud kõik muud ühendused.
- Kui soovite ühendusi muuta, lülitage enne kõik seadmed välja.

Meetod 1 Ühendamine HDMI 4K toega AV-vastuvõtjaga

- Ühendage HDMI-kaabli abil (pole kaasas) HDMI OUT väljundipesa toote tagaküljel HDMI IN sisendipesaga vastuvõtjal.
- Parim kvaliteet (soovitatav)

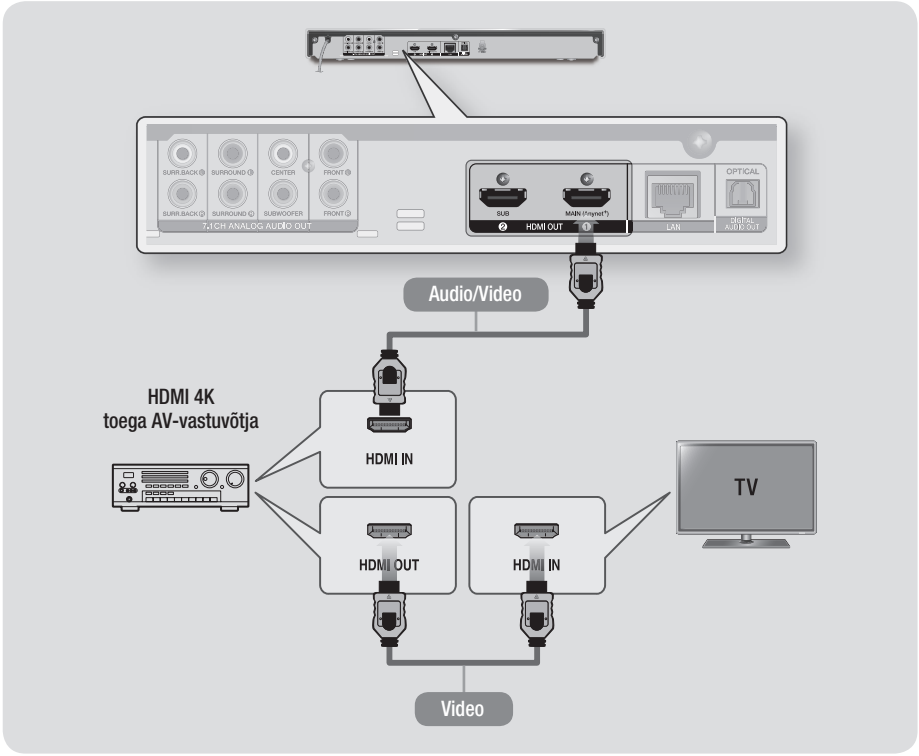

Meetod 2 Ühendamine HDMI-kaabli abil AV-vastuvõtjaga, mis ei toeta HDMI 4K formaati

- Ühendage HDMI-kaabli abil (pole kaasas) HDMI OUT väljundipesa toote tagaküljel HDMI IN sisendipesaga vastuvõtjal.
- Parim kvaliteet (soovitatav)

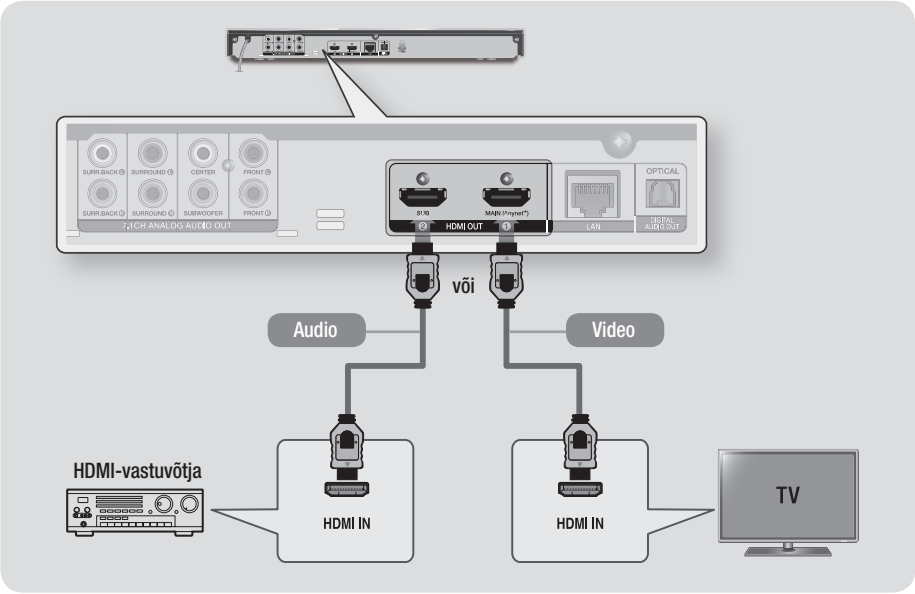

| ETTEVAATUST |

▸ Ärge ühendage **HDMI OUT 1** ja **HDMI OUT 2** terminale tootel HDMI-kaabliga.

Meetod 3 Ühendamine audiosüsteemiga (7.1-kanaline võimendi)

- Ühendage 7.1-kanaliste audiokaablite abil (pole kaasas) 7.1CH ANALOG AUDIO OUT terminalid plaadimängija tagaküljel 7.1CH ANALOG AUDIO IN terminalidega võimendil.
- Parem kvaliteet

Meetod 4 Ühendamine AV-vastuvõtjaga, millel on „Dolby Digital“ või DTS dekooder

- Ühendage digitaalse optilise kaabli abil (pole kaasas) toote optiline digitaalne audioväljundipesa vastuvõtja digitaalse optilise sisendipesaga.
- Hea kvaliteet
- Heli kuulete ainult kahest esikõlarist, kui digitaalseks väljundiks on valitud PCM.

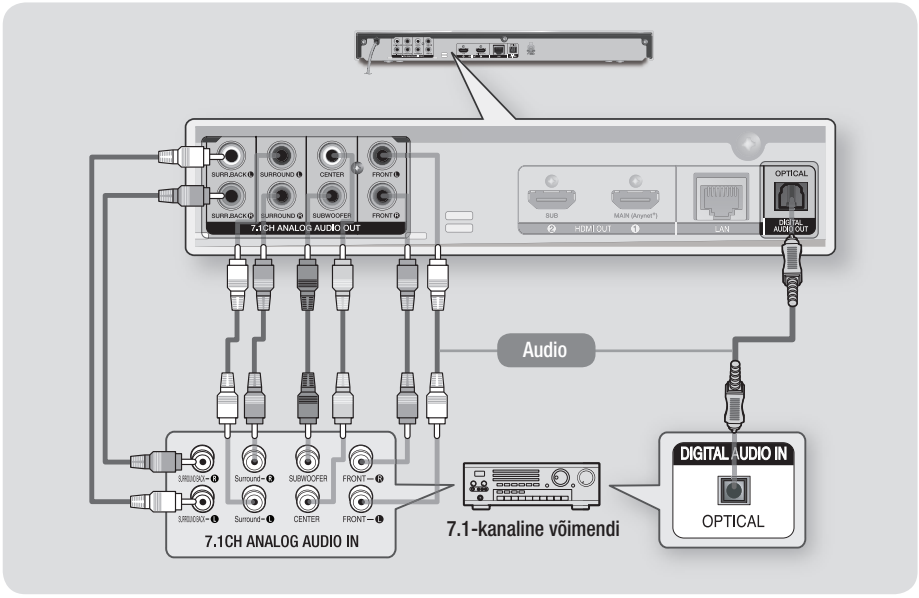

| MÄRKUSED |

- Teie plaadimängija eesmised (vasak ja parem) väljundid ja 7.1-kanaline võimendi tuleb omavahel ühendada, et kuulda teatud „Blu-ray“ plaatide plaadimenüü heli.
- Kui ühendate 5.1-kanalise kodukino või vastuvõtja, ühendage kõik plaadimängija analoogaudio väljundi pesad, välja arvatud ruumilise heli tagumine vasak/ruumilise heli tagumine parem väljund.

Ühendamine võrguruuteriga

Saate oma toote ühendada võrguruuteriga, kasutades ühte allpool näidatud meetoditest.

Juhtmega võrk

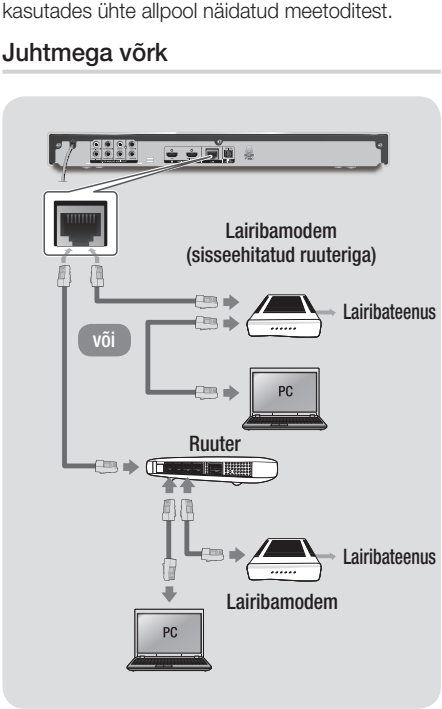

| MÄRKUSED |

- Teie ruuter või internetipakkuja tingimused võivad takistada plaadimängija ühendumist SAMSUNGI tarkvarauuenduste serveriga. Sel juhul pöörduge oma internetipakkuja poole, et saada lisateavet.
- DSLi kasutajad, palun kasutage võrguühenduse loomiseks ruuterit.

Juhtmeta võrk

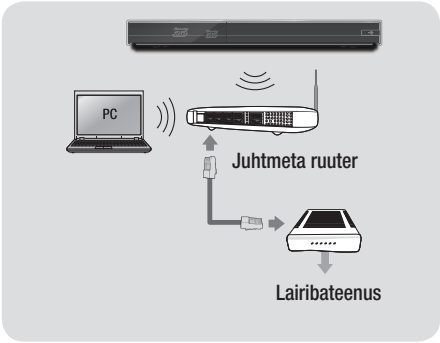

| MÄRKUSED |

- Kui Teie juhtmeta ruuter toetab DHCP protokolli, siis võib see plaadimängija kasutada DHCP protokolli või staatilist IP-aadressi juhtmeta võrguga ühendamiseks.
- Valige juhtmeta ruuteril „Infrastructure" režiim. „Ad-hoc" režiimi ei toetata.
- Plaadimängija toetab ainult järgmisi juhtmeta turvaprotokolle:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Valige juhtmeta ruuteril kanal, mida parasjagu ei kasutata. Kui juhtmeta ruuteril valitud kanalit kasutab läheduses asuv seade, siis tekivad häired ja kommunikatsioonitõrked.
- Kui valite „Pure High" läbilaske („Greenfield") 802.11n režiimi ja valite ruuteri krüpteerimistüübiks WEP, TKIP või TKIP-AES (WPS2Mixed), ei toeta plaadimängija ühendust vastavalt uuele Wi-Fi sertifikaadile.
- Juhtmeta kohtvõrk võib iseenesest tekitada häireid sõltuvalt töötingimustest (ruuteri töövõime, kaugus, takistused, teiste raadioseadmete häired jms).

Algseadistamise protseduur

- Peaekraani ei kuvata, kui algseadistamist pole tehtud.
- Plaadimängija OSD (ekraanikuva) võib muutuda pärast tarkvara uuendamist.
- Avamiseks vajalikud sammud võivad erineda sõltuvalt valitud menüüst.

Pärast seda, kui olete plaadimängija teleriga ühendanud, lülitage teler ja plaadimängija sisse. Kui lülitate plaadimängija esimest korda sisse, ilmub teleriekraanile plaadimängija algseadistamise aken. Algseadistamise protseduur võimaldab Teil valida ekraanikuva ja menüüde keele, kuvasuhte (ekraanisuuruse) ja võrgutüübi ning ühendada plaadimängija võrku. Täieliku juhise algseadistamise tegemiseks leiate kiirseadistamise juhendist.

| MÄRKUSED |

- Kui jätate algseadistamise protseduuris võrguseadistuse vahele, saate võrgusätteid hiljem määrata. Vaadake „Võrguühenduse seadistamist" lk 29~31.
- Kui soovite algseadistamise akent uuesti kuvada ja muutusi teha, valige **„Settings"** (sätted) > **„System"** (süsteem) > **„Setup"** (seadistamine) peaekraanil või valige „Reset" (taastamine). (Vt lk 26 või 28)
- Kui soovite kasutada „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsiooni, järgige palun allpool näidatud juhiseid.
  1) Ühendage plaadimängija „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsiooniga ühilduva SAMSUNGI teleriga, kasutades HDMI-kaablit.
  2) Lülitage „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsioon sisse („On") nii teleris kui ka plaadimängijas.
  3) Valige teleri algseadistamise protseduur.

Peaekraan

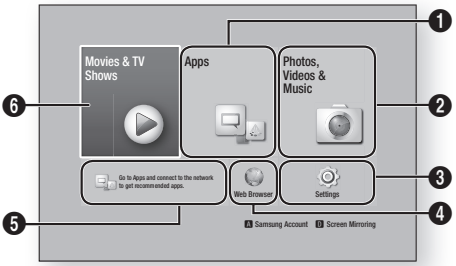

❶	**„Apps"** (rakendused): annab ligipääsu mitmesugustele tasulistele või tasuta rakendustele, mida saab alla laadida.
❷	**„Photos, Videos & Music"** (fotod, videod ja muusika): võimaldab esitada fotosid, videoid või muusikat plaadilt, USB-seadmelt, arvutist või mobiiliseadmetest.
❸	**„Settings"** (sätted): avab plaadimängija menüü, kus saate seadistada mitmeid funktsioone vastavalt isiklikele eelistustele.
❹	**„Web Browser"** (veebilehitseja): annab ligipääsu internetile.
❺	**„Recommended Apps"** (soovitatud rakendused): annab vahetu ligipääsu soovitatud rakendustele.
❻	**„Movies & TV Shows"** (filmid ja telesaated): võimaldab internetist alla laadida filme ja telesaateid. **| MÄRKUSED |** ▸ Sõltuvalt riigist ei pruugi see menüüfunktsioon toimida.

| MÄRKUSED |

- Kui jätate plaadimängija stopprežiimi kauemaks kui 5 minutiks ja ei kasuta seadet, ilmub telerile ekraanisäästja. Kui plaadimängija on ekraanisäästja režiimis üle 20 minuti, lülitub toide automaatselt välja.

Sätete akna avamine

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage [E] .
   Kuvatakse sätete aken.

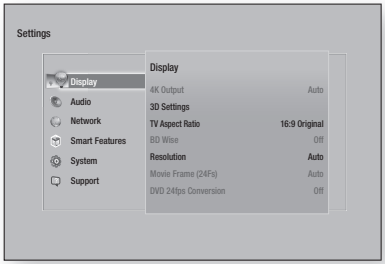

2. Menüüde, alammenüüde ja valikute avamiseks sätete aknas vaadake palun allpool kaugjuhtimispuldi illustratsiooni.

Seadistusmenüüs kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

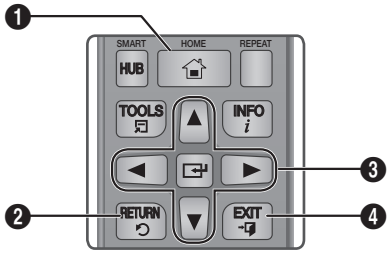

1	**HOME** (peaekraani) nupp: vajutage, et avada peaekraan.
2	**RETURN** (tagasi) nupp: liigub tagasi eelmisesse menüüsse.
3	[E] (**„Enter"**) / DIRECTION (sisestamise/suuna) nupp: • Vajutage ▲▼◄►, et liigutada kursorit või valida elementi. • Vajutage [E] nuppu, et käivitada valitud element või kinnitada säte.
4	**EXIT** (välju) nupp: vajutage, et menüüst väljuda.

Täpsem funktsiooniteave

Igal seadistusfunktsioon, menüüelement ja üksikvalik on ekraanil täpsemalt seletatud. Selgituse vaatamiseks kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida funktsioon, menüüelement või valik. Selgitus kuvatakse tavaliselt ekraani paremas servas. Iga seadistusfunktsiooni lühikirjeldus algab sellel leheküljel. Lisateavet mõnede funktsioonide kohta leiate selle kasutusjuhendi lisast.

Seadistusmenüü funktsioonid

„Display" (kuva)	**„4K Output" (4K väljund)**	See valik edastab HDMI-videot 4K eraldusvõimega. Seda saab kasutada ainult siis, kui „Movie Frame" (filmi kaadrisageduseks) on määratud **„Auto"** (automaatne). **| MÄRKUSED |** ▸ Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb ühendada plaadimängija seadmega, mis toetab 4K eraldusvõimet, ja Teil peab olema sisu, mida esitatakse 24 kaadrit sekundis (filmi kiirus).
	„3D Settings" (3D sätted)	Valige, kas esitada „Blu-ray" plaati 3D-sisuga 3D-režiimis. • Kui avate 3D-režiimis peaekraani või „Smart Hub" teenuse peaekraani, lülitub plaadimängija automaatselt 2D-režiimi.
	„TV Aspect Ratio" (teleri kuvasuhe)	Võimaldab reguleerida plaadimängija väljundit vastavalt teleri ekraani suurusele ja formaadile.
	„BD Wise"	„BD Wise" on SAMSUNGI uusim ühendusfunktsioon. Kui ühendate omavahel „BD Wise" funktsiooniga SAMSUNGI plaadimängija ja SAMSUNGI teleri HDMI-ühenduse abil, ja „BD Wise" funktsioon on nii plaadimängijas kui ka teleris sisse lülitatud, edastab plaadimängija videot „Blu-ray" plaadi/DVD eraldusvõime ja kaadrisagedusega.
	„Resolution" (eraldusvõime)	Valige HDMI videosignaali eraldusvõimeks „BD Wise", „Auto", 1080p, 1080i, 720p või 480p. Number näitab video ridade arvu kaadri kohta. „i" ja „p" tähistavad vastavalt ülerea- ja täiskaadrilaotusega kuva. Üldiselt, mida rohkem ridu, seda parem kvaliteet.
	„Movie Frame" (24Fs) (filmi kaadrisagedus)	Kui plaadimängija on ühendatud 24 kaadriga sekundis ühilduva teleriga, võimaldab „Movie Frame (24Fs)" funktsiooni valimine plaadimängijal automaatselt seada oma HDMI-väljundiks 24 kaadrit sekundis, et edastada paremat pilti. • Saate „Movie Frame (24Fs)" funktsiooni nautida ainult teleriga, mis seda kaadrisagedust toetab. • Seda filmi kaadrisagedust saab valida ainult siis, kui plaadimängija on HDMI 1080i või 1080p eraldusvõime režiimis.

„Display" (kuva)	**„DVD 24Fs Conversion" (DVD 24 kaadrit sekundis teisendus)**	Teisendab DVD esituseks 24 kaadrit sekundis ja edastab seda HDMI-liidesest. Seda valikut saab kasutada ainult siis, kui „Movie Frame (24Fs)" (filmi kaadrisagedus 24) on sisse lülitatud.
	„Smart Hub Screen Size" („Smart Hub" teenuse ekraanisuurus)	Võimaldab valida „Smart Hub" teenuse ekraanisuuruse.
	„HDMI Color Format" (HDMI värviformaat)	Võimaldab valida värviruumi formaadi HDMI-väljundile, nii et see vastab ühendatud seadme võimetele (teler, monitor jms). Ekraan läheb korraks mustaks, kui olete formaadi valinud.
	„HDMI Deep Color" (HDMI sügavad värvid)	Võimaldab panna toote edastama HDMI-videot sügavate värvidega. See pakub täpsemaid ja sügavamaid värve.
	„Progressive Mode" (täiskaadrilaotuse režiim)	Võimaldab paremat pildikvaliteeti DVD-plaatide vaatamisel.
Audio	**„Digital Output" (digitaalne väljund)**	Võimaldab valida digitaalse audioväljundi formaadi, mis sobib Teie teleri või AV-vastuvõtjaga. Täpsemalt vaadake digitaalse väljundi valimist tabelist lk 65.
	„PCM Downsampling" (PCM diskreetimine)	Võimaldab valida, kas diskreetida 96Khz PCM signaalid 48Khz-le enne võimendisse saatmist. Valige „On" (sees), kui Teie võimendile või vastuvõtjale ei sobi 96Khz signaal.
	„Dynamic Range Control" (dünaamilise diapasooni reguleerimine)	Võimaldab reguleerida dünaamilist diapasooni „Dolby Digital", „Dolby Digital Plus" ja „Dolby TrueHD" heli puhul. ✓ **„Auto"**: automaatselt reguleerib „Dolby TrueHD" heli dünaamilist diapasooni vastavalt „Dolby TrueHD" helirea teabele. Lülitab sisse dünaamilise diapasooni reguleerimise „Dolby Digital" ja „Dolby Digital Plus" jaoks. ✓ **„Off"** (väljas): jätab dünaamilise diapasooni kompressimata, nii et kuulete originaalheli. ✓ **„On"** (sees): lülitab dünaamilise diapasooni reguleerimise sisse kõigi kolme „Dolby" formaadi puhul. Vaiksed helid tehakse valjemaks ja valjude helide tugevust vähendatakse.
	„Downmixing Mode" (kokkusegamisrežiim)	Võimaldab valida mitme kanali kokkusegamismeetodi, mis sobib Teie stereosüsteemile. Saate valida, kas plaadimängija segab kokku tavalise stereoheli või ruumilise heliga ühilduva stereoheli.

Audio	**„DTS Neo:6 Mode” (DTS Neo:6 režiim)**	Saate nautida mitmekanalist heli HDMI-väljundi kaudu 2-kanalisest allikast.
	„Audio Sync” (heli sünkroniseerimine)	Mõnikord kui toode on ühendatud digitaalse teleriga, ei sünkroniseeru audiosignaal videosignaaliga. Kui see juhtub, reguleerige heli viivituse aega, et see vastaks videosignaalile. • Saate heli viivituse aja määrata vahemikus 0 ms kuni 200 ms. Leidke optimaalne säte. **| MÄRKUSED |** ▸ Teie valitud heli viivituse aeg ei pruugi olla täpne sõltuvalt esitatavast sisust.
	„HDMI Audio Output” (HDMI heliväljund)	Valige HDMI-heli väljundiks HDMI1 või HDMI2. ✓ **„Auto“**: heliväljund valitakse automaatselt vastavalt seadmetele, mis on ühendatud HDMI1 ja HDMI2 terminali. ✓ **HDMI1**: heli edastatakse seadmest, mis on ühendatud HDMI1 terminali. ✓ **HDMI2**: heli edastatakse seadmest, mis on ühendatud HDMI2 terminali.
	„Speaker Settings” (kõlari sätted)	Võimaldab valida plaadimängijaga ühendatud kõlarite laadi, suurust ja arvu, reguleerida järgmisi kõlarisätteid ning lülitada testheli sisse ja välja, nii et saate kõlareid testida. ✓ **„Size”** (suurus): võimaldab valida iga ühendatud kõlari suuruse – „Large” (suur) või „Small” (väike) - või näitab, et Teil ei ole sedalaadi kõlarit ühendatud, kui valite **„None”**. Kui valite **„None”** teatud laadi kõlari jaoks, siis kuvatakse sellise kõlari nimetus hallina „Level” (taseme) ja „Distance” (kauguse) aknas. ✓ **„Level”** (tase): võimaldab reguleerida iga kõlari suhtelist helitugevust 6db kuni -6db. Näiteks, kui Teile meeldib sügav bass, saate suurendada bassikõlari helitugevust kuni 6db. ✓ **„Distance”** (kaugus): võimaldab reguleerida iga kõlari suhtelist kaugust kuulamisasendist kuni 30 jalga. Mida suurem kaugus, seda valjem heli kostab kõlarist. ✓ **„Test Tone”** (testheli): võimaldab käivitada testheli funktsiooni, nii et saate oma häälestusi kontrollida. Kui valite „On”, lülitate testheli sisse, kui valite „Off”, lülitate testheli välja.

„Network" (võrk)	**„Network Status" (võrgu staatus)**	Võimaldab kontrollida võrgu ja interneti staatust.
	„Network Settings" (võrgusätted)	Häälestage võrguühendust nii, et saate nautida mitmeid funktsioone, nagu internetiteenused või „Allshare" Wi-Fi funktsioon, ja uuendada tarkvara.
	„Wi-Fi Direct"	Võimaldab ühendada „Wi-Fi Direct" seadme plaadimängijaga, kasutades partnervõrku, ilma et vajaksite juhtmeta ruuterit. Pidage meeles, et kui plaadimängija on ühendatud juhtmeta võrku, siis võib ühendus katkeda, kui hakkate kasutama „Wi-Fi Direct" funktsiooni. **| MÄRKUSED |** ▸ Tekstifaile, nagu failid .TXT või .DOC laiendiga, ei kuvata, kui kasutate „Wi-Fi Direct" funktsiooni.
	„AllShare Settings" („AllShare" sätted)	Võimaldab valida, millised Teie võrku ühendatud seadmed, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid, saavad jagada sisu teleriga.
	„Device Name" (seadme nimi)	Võimaldab sisestada plaadimängija nime, mis tuvastab selle Teie võrkudes.
	„BD-Live Settings" („BD-Live" sätted)	Määrake mitmesuguseid „BD-Live" funktsioone. „BD-Live" võimaldab kasutada mõnede „Blu-ray" plaatide lisafunktsioone, kui olete ühendatud internetti. ✓ **„BD-Live Internet Connection"** („BD-Live" internetiühendus): võimaldab täielikult lubada, osaliselt lubada või keelata „BD-Live" internetiühenduse. ✓ **„BD Data Management"** (BD andmehaldus): haldab BD andmeid, mis on alla laetud „BD-Live" teenusest või „Blu-ray" plaadilt.

„Smart Features" (nutifunktsioonid)	**„Apps Settings" (rakenduste sätted)**	Võimaldab määrata rakenduste teavituste sätteid ja vaadata rakenduste põhiteavet. ✓ **„Push Notification Settings"** (teavituste sätted): saate teavitusi valitud teenustelt. ✓ **„Properties"** (omadused): vaadake rakenduste põhiteavet.
	„VOD Rating Lock" (nõudevideo lukustus vanusereitingu järgi)	Saate lukustada ligipääsu nõudevideode (VOD) sisule vastavalt selle vanusereitingule. **| MÄRKUSED |** ▸ Sõltuvalt riigist ei pruugi see menüüfunktsioon toimida.
	„Terms & Conditions, Privacy Policy" (tingimused, privaatsuspõhimõtted)	Vaadake üle ja nõustuge nii „Smart Hub" teenuse tingimuste kui ka privaatsuspõhimõtetega, et nautida „Smart Hub" teenuseid.
	„Reset Smart Hub" („Smart Hub" sätete taastamine)	Taastab seadmes salvestatud „Smart Hub" teenuse ja SAMSUNGI konto sätted.

„System” (süsteem)	**„Setup” (seadistamine)**	Võimaldab uuesti läbida algseadistamise protseduuri. Vaadake täpsemalt kiirseadistamise juhendist.
	„Quick Start” (kiire alustamine)	Võimaldab seada plaadimängija kiiresti sisse lülituma, vähendades käivitamise aega. **| MÄRKUSED |** ▸ Kui see funktsioon on sisse lülitatud („On”), siis suureneb energiatarbimine ooterežiimis.
	„Language” (keel)	Saate valida keele, mida eelistate ekraanimenüü, plaadimenüü, heli, subtiitrite jms jaoks. • Keelt, mille valite plaadimenüü, plaadi heli või subtiitrite jaoks, kasutatakse ainult siis, kui plaat seda toetab.
	„Device Manager” (seadmehaldur)	Saate ühendada juhtmeta USB-klaviatuuri või -hiire USB-porti plaadimängija esiküljel. ✓ **„Keyboard Settings”** (klaviatuuri sätted): võimaldab häälestada plaadimängijaga ühendatud juhtmeta USB-klaviatuuri sätteid. **| MÄRKUSED |** ▸ Saate klaviatuuri kasutada ainult siis, kui veebilehitsejas kuvatakse QWERTY klaviatuuri aken või aken. ✓ **„Mouse Settings”** (hiire sätted): võimaldab häälestada plaadimängijaga ühendatud juhtmeta USB-hiire sätteid. Saate kasutada hiirt plaadimängija menüüs ja veebilehitsejas samamoodi, nagu kasutate hiirt arvutis. ▪ Hiire kasutamiseks plaadimängija menüüs: **1.** Ühendage USB-hiir plaadimängijaga. **2.** Klõpsake esmasele nupule, mille valisite hiire sätetes. Ilmub lihtne menüü. **3.** Klõpsake soovitud menüüvalikul. **| MÄRKUSED |** ▸ Mõned USB HID-klaviatuurid ei pruugi tootega ühilduda. ▸ Mõned HID-klaviatuuri klahvid ei pruugi töötada. ▸ Juhtmega USB-klaviatuure ei toetata. ▸ Mõned rakendused ei pruugi toimida. ▸ Kui juhtmeta HID-klaviatuur ei tööta häirete tõttu, viige klaviatuur plaadimängijale lähemale.

„System” (süsteem)	**„Security” (turvalisus)**	Vaikimisi on turvasõna 0000. Sisestage see salasõna, et avada turvafunktsioon, kui Te ei ole loonud oma salasõna. Pärast esmakordset turvafunktsiooni avamist muutke salasõna „Change PIN” funktsiooni abil. ✓ **„BD Parental Rating”** (BD vanemakontroll): takistab „Blu-ray” plaatide esitamist, mille vanusereiting on sama või suurem Teie määratud vanusereitingust, kui ei sisestata salasõna. ✓ **„DVD Parental Rating”** (DVD vanemakontroll): takistab DVD esitamist, mille vanusereiting on üle Teie määratud reitingust, kui ei sisestata salasõna. ✓ **„Change PIN”** (muuda salasõna): muutke 4-kohaline salasõna, mida kasutatakse turvafunktsioonide avamiseks. ▪ Kui unustate oma salasõna: **1.** Eemaldage plaadid või USB-seadmed. **2.** Vajutage ja hoidke all ■ nuppu pealmisel paneelil 5 sekundit või kauem. Kõik tehasesätted taastatakse.
	„General” (üldine)	Saate muuta allpool loetletud valikuid vastavalt oma eelistustele. ✓ **„Front Display”** (esiekraan): muutke esipaneeli heledust. ✓ **„Time Zone”** (ajatsoon): valige ajatsoon vastavalt oma elukohale. ✓ **„Menu Transparency”** (menüü läbipaistvus): reguleerige menüükasti läbipaistvust.
	„Anynet+ (HDMI-CEC)”	„Anynet+” on mugav funktsioon, mis pakub seotud toiminguid teiste SAMSUNGI plaadimängijatega, millel on „Anynet+” funktsioon, ja võimaldab neid tooteid juhtida ühe SAMSUNGI teleripuldiga. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb plaadimängija ühendada „Anynet+” funktsiooniga SAMSUNGI teleriga HDMI-kaabli abil.

„Support" (tugi)	**„Remote Management" (kaughaldus)**	Aktiveerituna võimaldab see funktsioon SAMSUNGI kõnekeskuse töötajatel eemalt kindlaks teha ja parandada toote probleeme. Nõuab aktiivset internetiühendust. **| MÄRKUSED |** ▸ Kaughalduse teenus ei pruugi olla kasutusel mõnedes riikides. ▸ Pöörduge oma lähimasse teeniduskeskusse, et saada salasõna, ja öelge salasõna teenindajale. See võimaldab toote probleeme eemalt kindlaks teha ja vajalikke meetmeid rakendada.
	„Software Update" (tarkvara uuendamine)	Rohkem teavet tarkvara uuendamise kohta leiate peatükist „Tarkvara uuendamine" lk 33~34.
	„Contact SAMSUNG" (kontakt SAMSUNGIGA)	Kontaktteave plaadimängija kasutamisel abi küsimiseks.
	„Reset" (sätete taastamine)	Taastatakse kõik vaikesätted, välja arvatud võrgu- ja „Smart Hub" teenuse sätted, ja seejärel käivitatakse seadistusfunktsioon. Vaikimisi turvalisuse salasõna on 0000.

Võrgud ja internet

Kui ühendate plaadimängija võrku, siis saate kasutada võrgupõhiseid rakendusi ja funktsioone, nagu „Smart Hub" ja BD-LIVE, ning uuendada plaadimängija tarkvara võrguühenduse kaudu. Rohkem teavet internetiteenuste kasutamise kohta leiate selle kasutusjuhendi võrguteenuste peatükist lk 47~58. Võrguühenduse seadistamise juhised algavad siin.

Võrguühenduse seadistamine

Enne alustamist võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga, et teada saada, kas Teie IP-aadress on staatiline või muutuv. Kui see on muutuv ning Teil on juhtmega või juhtmeta võrk, soovitame kasutada allpool kirjeldatud automaatse seadistamise protseduure. Kui loote ühendust juhtmega võrku, ühendage enne seadistamisprotseduuri alustamist plaadimängija LAN-kaabli abil oma ruuteriga. Kui loote ühendust juhtmeta võrku, katkestage enne alustamist ühendus mis tahes juhtmega võrguga.
Oma võrguühenduse seadistamiseks tehke järgmised sammud:

Juhtmega võrk

❑ **Juhtmega – automaatne**

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige **„Network"** (võrk) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
3. Valige **„Network Settings"** (võrgusätted) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Valige **„Wired"** (juhtmega) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
5. Valige **„Connect"** (ühenda) nupp ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Toode tuvastab juhtmega võrguühenduse, kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.

❑ **Juhtmega – käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, siis tuleb võrgusätted käsitsi määrata.
Tehke sammud 1 ja 2 juhtmega võrgu jaoks ja seejärel tehke järgmised sammud:

1. Valige **„Network Status"** (võrgu staatus). Plaadimängija otsib võrku ja seejärel kuvab teate, et ühendus ei õnnestunud („connection failed").
2. Valige ekraani allservas „IP Settings" (IP-sätted) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse IP-sätete aken.
3. Valige „IP Setting field" (IP-sätete väli) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Valige **„Enter manually"** (sisesta käsitsi) IP-sätete väljal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
5. Valige sisestatav väärtus (nt IP-aadress) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve, et sisestada numbrid. Numbreid saab sisestada ka ▲▼ nuppude abil. Kasutage ◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele. Kui olete ühe väärtuse täitmise lõpetanud, vajutage ⏎ nuppu.
6. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et liikuda järgmisele väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid selle väärtuse jaoks nagu sammus 5.
7. Korrake samme 5 ja 6, kuni olete täitnud kõik väärtused.

| MÄRKUSED |

- Võrguväärtused saate oma internetiteenuse pakkujalt.

8. Kui olete lõpetanud kõikide väärtuste sisestamise, valige OK ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Plaadimängija kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.

Juhtmeta võrk

Juhtmeta võrguühenduse saate üles seada neljal viisil:

- Automaatne juhtmeta ühendus
- Käsitsi seadistatud juhtmeta ühendus
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Kui seadistate juhtmeta võrguühendust, siis katkestatakse ühendus kõikide juhtmeta võrguseadmetega, mis on parasjagu plaadimängija kaudu ühendatud, või plaadimängija hetkel kasutuses olev juhtmega võrguühendus.

❑ Juhtmeta – automaatne

1. Valige peaekraanil **„Settings“** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings“** (võrgusätted) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„Wireless“** (juhtmeta) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija otsib ja seejärel kuvab saadavalolevate võrkude loendi.

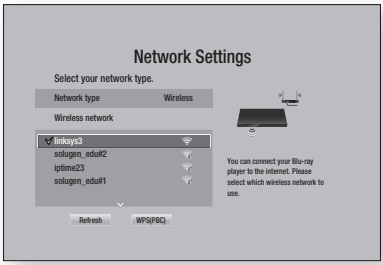

5. Valige soovitud võrk ja seejärel vajutage nuppu.
6. Turvaaknas sisestage oma võrgu turvakood või ligipääsufraas. Sisestage numbrid otse kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Sisestage tähed, valides tähe noolenupuga ja seejärel vajutades nuppu.

| MÄRKUSED |

- Nägemaks sisestamise ajal salasõna, kasutage noolenuppe, et valida paremal **„Show Password”** (näita salasõna), ja seejärel vajutage nuppu.

7. Kui see on tehtud, valige **„Done”** (tehtud) ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.
8. Kui kinnitamine on lõpetatud, valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Turvakoodi või ligipääsufraasi peaksite leidma ühest seadistusakendest, mida kasutasite oma ruuteri või modemi ülesseadmiseks.

❑ Juhtmeta – käsitsi

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, siis tuleb võrgusätted käsitsi määrata.

1. Järgige juhtmeta automaatse võrguühenduse loomise juhiseid kuni sammuni 5.
2. Plaadimängija otsib võrku ja seejärel kuvab teate, et ühendus ei õnnestunud („connection failed”).
3. Valige ekraani allservas **„IP Settings”** (IP-sätted) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse IP-sätete aken.
4. Valige **„IP Setting field”** (IP-sätete väli) ja seejärel vajutage nuppu.
5. Valige **„Enter manually”** (sisesta käsitsi) IP-sätete väljal ja seejärel vajutage nuppu.

6. Valige sisestatav väärtus (nt IP-aadress) ja seejärel vajutage nuppu.
   Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve, et sisestada numbrid. Numbreid saab sisestada ka ▲▼ nuppude abil. Kasutage ◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele. Kui olete ühe väärtuse täitmise lõpetanud, vajutage nuppu.
7. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et liikuda järgmisele väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid selle väärtuse jaoks nagu sammus 6.
8. Korrake samme 6 ja 7, kuni olete täitnud kõik väärtused.

| MÄRKUSED |

- Võrguväärtused saate oma internetiteenuse pakkujalt.

9. Kui olete lõpetanud, valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse turvaaken.
10. Turvaaknas sisestage oma võrgu turvakood või ligipääsufraas. Sisestage numbrid otse kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Sisestage tähed, valides tähe noolenupuga ja seejärel vajutades nuppu.
11. Kui see on tehtud, valige **„Done"** (tehtud) ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.
12. Kui kinnitamine on lõpetatud, valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu.

❑ WPS(PBC)

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network"** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings"** (võrgusätted) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„Wireless"** (juhtmeta) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage nuppu.
5. Vajutage ▲ nuppu kaugjuhtimispuldil ja seejärel vajutage ► nuppu, et valida WPS(PBC).
6. Vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse teade „Press the PBC button" (vajutage PBC nuppu).
7. Vajutage WPS(PBC) nuppu ruuteril kahe minuti jooksul. Teie plaadimängija omandab automaatselt kõik vajalikud võrgusätete väärtused ja ühendub võrku.
   Kuvatakse „Network Status" (võrgu staatuse) aken. Plaadimängija ühendub võrku, kui võrguühendus on kinnitatud.

❑ WPS(PIN)

Enne alustamist avage arvutis ruuteri seadistusmenüü ja avage aken, kus on WPS salasõna sisestusväli.

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network"** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings"** (võrgusätted) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„Wireless"** (juhtmeta) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija otsib ja seejärel kuvab saadavalolevate võrkude loendi.
5. Valige soovitud võrk ja seejärel vajutage nuppu.
6. Valige **WPS(PIN)** ja seejärel vajutage ► nuppu. Kuvatakse salasõna hüpikaken.
7. Sisestage salasõna WPS salasõna sisestusväljale ruuteri seadistusaknas ja seejärel salvestage.

| MÄRKUSED |

- Pöörduge ruuteri tootja poole, et saada juhiseid, kuidas avada ruuteri seadistusakent, või vaadake ruuteri kasutusjuhendist.
- WPS-ühenduse jaoks tuleb juhtmeta ruuteri turvakrüpteerimiseks valida AES. WEP turvakrüpteerimine ei toeta WPS-ühendust.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ funktsioon võimaldab juhtmeta ruuterita ühendada „Wi-Fi Direct“ toega seadmeid plaadimängija ja üksteisega, kasutades partnervõrku.

| MÄRKUSED |

- Mõned „Wi-Fi Direct“ toega seadmed ei pruugi toetada „Allshare“ funktsiooni, kui ühendada need „Wi-Fi Direct“ funktsiooni abil. Sellisel juhul on soovitatav muuta võrguühenduse meetodit seadmete vahel.
- „Bluetooth” ülekanded võivad häirida „Wi-Fi Direct” signaali. Enne „Wi-Fi Direct“ funktsiooni kasutamist on väga soovitatav lülitada välja kõikide mobiilsete seadmete „Bluetooth” funktsioon.

1. Lülitage „Wi-Fi Direct“ toega seade sisse ja käivitage selle „Wi-Fi Direct“ funktsioon.
2. Valige peaekraanil **„Settings“** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige „Wi-Fi Direct“ ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse „Wi-Fi Direct“ toega seadmed, mida saate ühendada.
5. Teil on Wi-Fi ühenduse loomiseks kolm võimalust:
   - Wi-Fi seadme kaudu.
   - Plaadimängija kaudu PBC abil.
   - Plaadimängija kaudu salasõna abil.

   Allpool leiate selgitused.

Wi-Fi seadme kaudu

1. Sooritage Wi-Fi seadmel toiming seadme ühendamiseks teise „Wi-Fi Direct” toega seadmega. Vaadake juhiseid seadme kasutusjuhendist.
2. Kui olete protseduuri lõpetanud, peaks teleriekraanile ilmuma hüpikaken, mis ütleb, et „Wi-Fi Direct“ toega seade soovib ühendust. Valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu, et nõustuda.
3. Kuvatakse hüpikaken „Connecting” (ühendan), seejärel hüpikaken „Connected” (ühendatud). Kui see sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct“ aknas nägema seadet ühendatuna.

Plaadimängija kaudu PBC abil

1. Valige „Wi-Fi Direct“ toega seade, mida soovite plaadimängijaga ühendada, ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse PBC/PIN hüpikaken.
2. Valige **PBC** ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse PBC hüpikaken.
3. Vajutage PBC nuppu „Wi-Fi Direct“ toega seadmel 2 minuti jooksul.
4. Kuvatakse hüpikaken „Connecting” (ühendan), seejärel hüpikaken „Connected” (ühendatud). Kui see sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct” aknas nägema seadet ühendatuna.

Plaadimängija kaudu salasõna abil

1. Valige „Wi-Fi Direct“ toega seade, mida soovite plaadimängijaga ühendada, ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse PBC/PIN hüpikaken.
2. Valige **PIN** ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse salasõna hüpikaken.
3. Kirjutage salasõna hüpikaknasse ja seejärel sisestage see vastavale väljale „Wi-Fi Direct” toega seadmel, mida soovite ühendada.
4. Kuvatakse hüpikaken „Connecting” (ühendan), seejärel hüpikaken „Connected” (ühendatud). Kui see sulgub, siis peaksite „Wi-Fi Direct” aknas nägema seadet ühendatuna.

| MÄRKUSED |

- Töötav juhtmega või juhtmeta võrguühendus katkestatakse, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.
- Tekstifaile, nagu .TXT või .DOC laiendusega failid, ei kuvata, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.

Tarkvara uuendamine

Tarkvara uuendamise menüü võimaldab uuendada plaadimängija tarkvara, et parendada sooritust või lisada teenuseid.

- Ärge kunagi lülitage uuendamise protsessi ajal plaadimängijat käsitsi välja või uuesti sisse.

1. Valige peaekraanil **„Settings“** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Support”** (tugi) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Software Update”** (tarkvara uuendamine) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Uue tarkvara allalaadimiseks ja uuendamiseks valige **„Update Now”** (uuenda kohe) ja seejärel vajutage nuppu. Vaadake täpsemalt kohe uuendamise lõiku sellel leheküljel.
5. Lubamaks tootel uuendatud tarkvara automaatselt alla laadida, valige **„Auto Update”** (automaatne uuendus) ja seejärel vajutage nuppu. Vaadake täpsemalt automaatse uuendamise kohta lk 34.

| MÄRKUSED |

- Uuendamine on lõpetatud, kui plaadimängija lülitub välja ja seejärel lülitub ise uuesti sisse.
- „SAMSUNG Electronics” ei vastuta plaadimängija tõrgete eest, mille põhjustab ebastabiilne internetiühendus või kasutaja hooletus tarkvara uuendamise ajal.
- Kui soovite uuendamise katkestada tarkvara allalaadimise ajal, vajutage nuppu.
- Kui süsteemi parasjagu uuendatakse, kuvatakse esipaneelil „UPDATE" (uuendamine).

Kohe uuendamine

Saate kasutada kohe uuendamise võimalust tarkvara uuendamiseks võrguühenduse kaudu või USB-mäluseadme abil. Altpoolt leiate juhised võrgu jaoks. USB-mäluseadme juhised on järgmisel leheküljel.

1. Valige **„Update Now“** (uuenda kohe) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kohe uuendamise hüpikaken.
2. Toode otsib veebist uusimat tarkvaraversiooni.
3. Kui uus versioon on leitud, kuvatakse hüpikaken, kus küsitakse nõusolekut uuendamiseks („Update Request”).
4. Valige **OK**. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja ja seejärel lülitub automaatselt sisse.
5. Kui Te ei vali ühe minuti jooksul **OK** või **„Cancel”** (katkesta), säilitab toode tarkvarauuenduse. Saate tarkvara hiljem uuendada automaatse uuendamise protsessi abil.
6. Kui valite **„Cancel”** (katkesta), katkestab toode uuendamise.

| MÄRKUSED |

- Kui süsteem on uuendatud, vaadake teavet tarkvara kohta „Contact SAMSUNG” (kontakt SAMSUNGIGA) akna „Product Information” (tooteinfo) lõigus.
- Ärge lülitage plaadimängijat tarkvara uuendamise ajal välja. See võib põhjustada plaadimängija töös tõrkeid.

Automaatne uuendamine

Saate valida automaatse uuendamise funktsiooni, et plaadimängija laeks alati alla uuendatud tarkvara, kui ta on automaatse uuendamise režiimis.
Automaatse uuendamise režiimis on plaadimängija välja lülitatud, aga internetiühendus on aktiivne. See võimaldab plaadimängijal uuendatud tarkvara automaatselt alla laadida sel ajal, kui Te plaadimängijat ei kasuta.

1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida **„Auto Update"** (automaatne uuendamine) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige **„On"** (sees) või **„Off"** (väljas).
   Kui valite „On", laeb plaadimängija automaatselt alla uuendatud tarkvara, kui ta on automaatse uuendamise režiimis ja toide on välja lülitatud. Uuendatud tarkvara alla laadides küsib plaadimängija Teilt, kas soovite tarkvara paigaldada, kui lülitate plaadimängija sisse.

| MÄRKUSED |

- Automaatse uuendamise režiimi uuendamisfunktsiooni kasutamiseks peab plaadimängija olema internetti ühendatud.

< USB kaudu>

1. Minge aadressile www.samsung.com.
2. Klõpsake **SUPPORT** (tugi) lehekülje paremas ülemises nurgas.
3. Sisestage toote mudeli number otsinguväljale. Kui sisestate mudeli numbri, kuvatakse rippmenüü toodetega, mis vastavad mudeli numbrile.
4. Tehke vasakklõps oma toote mudeli numbril rippmenüüs.
5. Nüüd kuvataval leheküljel kerige alla ja seejärel klõpsake **„Firmware Manuals & Downloads"** (põhivara juhendid ja allalaadimised).
6. Klõpsake **„Firmware"** (põhivara) lehekülje keskel.
7. Klõpsake **ZIP** nupul „File" (faili) tulbas lehekülje paremas servas.
8. Klõpsake **„Send"** (saada) esimeses kuvatavas hüpikaknas.
   Klõpsake **OK** teises hüpikaknas, et põhivarafail alla laadida ja arvutisse salvestada.
9. Pakkige zip-arhiiv arvutis lahti. Peaksite saama ühe kausta sama nimega nagu zip-fail.
10. Kopeerige kaust USB-mäluseadmele.
11. Veenduge, et tootes ei ole plaati, ja seejärel sisestage USB-mäluseade toote USB-porti.
12. Liikuge toote menüüs **„Settings"** (sätted) > **„Support"** (tugi) > **„Software Update"** (tarkvara uuendamine).
13. Valige **„Update Now"** (uuenda kohe).
14. Toode otsib tarkvara USB-seadmelt. Kui tarkvara leitakse, kuvatakse hüpikaken „Update Request" (uuendamisnõue).
15. Valige **OK**. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja ja seejärel lülitub automaatselt sisse.

| MÄRKUSED |

- Tarkvara uuendamise ajal USB-pesa kaudu ei tohi plaadimängijas olla plaati.
- Kui süsteem on uuendatud, vaadake teavet tarkvara kohta „Contact SAMSUNG" (kontakt SAMSUNGIGA) akna „Product Information" (tooteinfo) lõigus.
- Ärge lülitage plaadimängijat tarkvara uuendamise ajal välja. See võib põhjustada plaadimängija töös tõrkeid.
- Tarkvara tohib uuendada USB-pesa kaudu ainult USB-välkmäluseadmega.

Teie „Blu-ray” plaadimängija saab esitada sisu, mis on salvestatud „Blu-ray”/DVD/CD-plaatidele, USB-seadmetele, arvutitesse, nutitelefonidesse, tahvelarvutitesse ja veebi.
Sisu esitamiseks arvutist või mobiilsest seadmest tuleb need ja see toode ühendada võrku. Arvutist sisu esitamiseks tuleb arvutisse paigaldada ka „Allshare“ võrgutarkvara.

| MÄRKUSED |

- Arvutitel, mis kasutavad Windows 7 ja Windows 8 operatsioonisüsteemi, on juba olemas „Allshare“ tarkvara („Play To”).

„AllShare“ esituse aken

Kõikide meediumite puhul on „AllShare“ esituse peaekraan või mõni selle alamekraanidest Teie esmane vahend mitmesugustele seadmetele salvestatud sisu avamiseks ja esitamiseks, kui need seadmed on ühendatud otse või võrgu kaudu.

„AllShare“ esituse akna avamine

„AllShare“ esituse peaekraani avamiseks valige **„Photos, Videos & Music”** (fotod, videod ja muusika) peaekraanil ja seejärel vajutage nuppu.

Kommertsplaatide esitamine

1. Vajutage nuppu, et avada plaadisahtel.
2. Asetage plaat ettevaatlikult plaadisahtlisse nii, et plaadi silt on üleval.

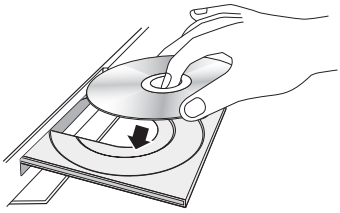

3. Vajutage nuppu, et sulgeda plaadisahtel. Esitus algab automaatselt.
4. Kui esitus ei alga automaatselt, vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil.

Failide esitamine USB-seadmelt

USB-seadmelt multimeediafailide esitamiseks või vaatamiseks plaadimängija kaudu on kaks meetodit.

Meetod 1

1. Lülitage plaadimängija sisse.
2. Ühendage USB-seade USB-porti plaadimängija esipaneelil. Kuvatakse hüpikaken „New Device Connected” (uus seade ühendatud).

| MÄRKUSED |

- Kui hüpikaken ei ilmu, kasutage meetodit 2.

3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **„Photos”** (fotod), **„Videos”** (videod), **„Music”** (muusika) või **„All Content”** (kogu sisu), ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „AllShare“ esituse aken, kus on üles loetud seadme sisu. Sõltuvalt sisu korraldusest näete kaustu, üksikfaile või mõlemaid.

| MÄRKUSED |

- Isegi kui plaadimängija kuvab mis tahes tüüpi sisuga kaustu, kuvab ta ainult seda tüüpi faile, mille olete valinud sammus 2. Näiteks, kui olete valinud muusika, siis näete ainult muusikafaile. Seda valikut saate muuta, liikudes tagasi „AllShare" esituse aknasse ja korrates sammu 4 allpool kirjeldatud meetodis 2.

4. Vajadusel kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
5. Valige fail vaatamiseks või esitamiseks, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
6. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu, et kaustast väljuda, või **EXIT** (välju) nuppu, et liikuda tagasi peaekraanile.
7. Vaadake lehekülgedelt 39~46 juhiseid, kuidas juhtida videote, muusika ja piltide esitamist USB-seadmelt.

Meetod 2

1. Lülitage plaadimängija sisse.
2. Ühendage USB-seade USB-porti plaadimängija esipaneelil.
3. Valige peaekraanil **„Photos, Videos & Music"** (fotod, videod ja muusika) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Valige **„Photos"** (fotod), **„Videos"** (videod), **„Music"** (muusika) või **„All Content"** (kogu sisu) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Isegi kui plaadimängija kuvab mis tahes tüüpi sisuga kaustu, kuvab ta ainult seda tüüpi faile, mille olete valinud sammus 2. Näiteks, kui olete valinud muusika, siis näete ainult muusikafaile. Seda valikut saate muuta, liikudes tagasi „AllShare" esituse aknasse ja korrates sammu 4.

5. Kasutage ◄► nuppe, et valida soovitud säte, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Sõltuvalt sisu korraldusest näete kaustu, üksikfaile või mõlemaid.
6. Vajadusel kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
7. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail vaatamiseks või esitamiseks, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
8. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu, et väljuda kaustast, või **EXIT** (välju) nuppu, et liikuda tagasi peaekraanile.
9. Vaadake lehekülgedelt 39~46 juhiseid, kuidas juhtida videote, muusika ja piltide esitamist USB-seadmelt

| MÄRKUSED |

- Kui sisestate USB-seadmelt esitamise ajal plaadi, valitakse seadmerežiimiks automaatselt plaadirežiim.

Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine

Saate esitada multimeediafaile, mille olete salvestanud „Blu-ray", DVD- või CD-plaatidele.

1. Asetage kasutaja salvestatud plaat plaadisahtlisse nii, et plaadi silt on üleval, ja seejärel sulgege sahtel. Kuvatakse hüpikaken „Device Connected" (seade ühendatud).
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida sisutüüp, mida soovite vaadata või esitada - **„Photos"** (fotod), **„Videos"** (videod), **„Music"** (muusika) või **„All Content"** (kogu sisu) - ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Isegi kui plaadimängija kuvab mis tahes tüüpi sisuga kaustu, kuvab ta ainult seda tüüpi faile, mille olete valinud sammus 2. Näiteks, kui olete valinud muusika, siis näete ainult muusikafaile. Seda valikut saate muuta, liikudes tagasi „AllShare" esituse aknasse ja korrates sammu 2.

3. Kuvatakse aken, kus on loetletud plaadi sisu. Sõltuvalt sisu korraldusest näete kaustu, üksikfaile või mõlemaid.

4. Vajadusel kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust, ja seejärel vajutage nuppu.
5. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail vaatamiseks või esitamiseks, ja seejärel vajutage nuppu.
6. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu üks või mitu korda, et lahkuda hetkel aktiivsest aknast või kaustast või liikuda tagasi peaekraanile.
   Vajutage **EXIT** (välju) nuppu, et liikuda kohe tagasi peaekraanile.
7. Vaadake lehekülgedelt 39~46 juhiseid, kuidas juhtida videote, muusika ja piltide esitamist plaadilt.

„Allshare“ võrgufunktsiooni kasutamine

„Allshare” tarkvara võimaldab plaadimängijas esitada fotosid, videoid või muusikat Teie arvutist või „Allshare“ toega seadmest juhtmeta ühenduse kaudu.

„Allshare“ tarkvara allalaadimine

Kui Teie arvutis ei ole Windows 7 või 8 operatsioonisüsteemi, tuleb „Allshare“ funktsiooni kasutamiseks arvutisse paigaldada „Allshare“ tarkvara. „Allshare“ tarkvara saate alla laadida ja täpsemaid juhiseid selle kasutamiseks lugeda samsung.com veebilehelt.

1. Minge lehele www.samsung.com.
2. Klõpsake „Support” (tugi) lehekülje ülaservas.
3. Toe leheküljel sisestage oma plaadimängija mudeli number „Model Number” (mudeli numbri) väljale ja seejärel vajutage nuppu.
4. Nüüd kuvataval leheküljel klõpsake „See All Downloads” (vaata kõiki allalaadimisi) ekraani vasakus servas pealkirja „Downloads” (allalaadimised) all. Kuvatakse „Download” (allalaadimise) riba.
5. Klõpsake allalaadimise ribal „Software“ (tarkvara).
6. Klõpsake tarkvara loendis EXE nuppu „Allshare“ tarkvara rea paremas servas.
7. Nüüd kuvatavas hüpikaknas klõpsake „Send” (saada) nuppu.
8. Järgmises hüpikaknas klõpsake „Save File” (salvesta fail).
9. Leidke plaadilt „Allshare“ paigaldusfail ja seejärel tehke failil topeltklõps.
10. Nüüd kuvatavas hüpikaknas klõpsake „Run” (käivita) ja seejärel järgige juhiseid, mis ekraanile kuvatakse.

Laadige alla „Allshare“ tarkvara paigaldusjuhend („Installation/Instruction manual”) samalt tarkvararibalt, klõpsates vastavale PDF-faili sümbolile „File” (faili) tulbas paremal. PDF-formaadis fail laetakse alla ja avaneb. Saate seda vaadata ja/või alla laadida.

Sisu esitamine arvutist või „Allshare“ toega seadmest „Blu-ray“ plaadimängijas

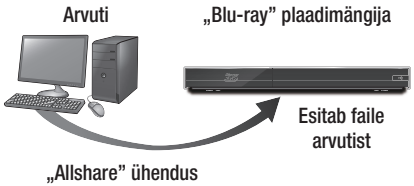

1. Ühendage „Blu-ray” plaadimängija, arvuti, ja/või „Allshare“ toega seade samasse juhtmeta võrku.
2. Järgige juhiseid „Allshare“ tarkvara paigaldusjuhendis, et seadistada seadmed ja failid esitamiseks või vaatamiseks.
3. Valige plaadimängija peaekraanil **„Photos, Videos & Music”** (fotod, videod ja muusika) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „AllShare“ esituse aken
4. Valige sisutüüp, mida soovite esitada - **„Photos”** (fotod), **„Videos”** (videod), **„Music”** (muusika) või **„All Content”** (kogu sisu) – ja seejärel vajutage nuppu.
5. Järgmises aknas valige **„Allshare“** ja seejärel vajutage nuppu.
6. Ühendatud „Allshare“ toega seadmete loendist valige oma arvuti või muu „Allshare“ toega seade ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse aken olemasolevate failide loendiga.
7. Valige fail, mida soovite esitada või vaadata, ja seejärel vajutage nuppu.

Arvutist sisu esitamise juhtimine nutitelefoni abil

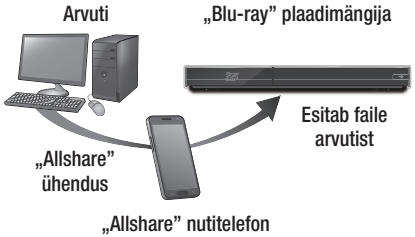

(Kasutatav ainult SAMSUNGI telefonidega, mis toetavad „Allshare” funktsiooni.)

1. Ühendage „Blu-ray” plaadimängija, arvuti ja „Allshare“ toega mobiiltelefon samasse juhtmeta võrku.
2. Järgige juhiseid „Allshare“ tarkvara paigaldusjuhendis, et seadistada seadmed ja failid esitamiseks või vaatamiseks.
3. Tehke arvutis „Allshare“ tarkvara abil kindlaks, et telefon on ühendatud.
4. Telefonis valige fail, mida soovite vaadata või esitada, ja seejärel valige esitusseadmeks „Blu-ray” plaadimängija.
5. Alustage esitust telefonis.

Videoesituse juhtimine

Saate juhtida videote esitust „Blu-ray”/DVD-plaadilt, USB-seadmest, mobiilsest seadmest või arvutist. Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi mõned siin juhendis kirjeldatud funktsioonid olla kasutatavad.

Videoesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

■ Esituseks vajalikud nupud

Toode ei toeta heli esitamist „Search” (otsingu), „Slow” (aeglases) või „Step” (sammhaaval esituse) režiimis

- Tavakiirusega esituse taastamiseks vajutage ▶ nuppu.

▶ nupp	Alustab esitust.
■ nupp	Peatab esituse.
❚❚ nupp	Teeb esituses pausi.
„Fast Motion Play” (kiire esitus)	Vajutage esituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ◀◀ või ▶▶ nuppu, muutub esituse kiirus.
„Slow Motion Play” (aeglane esitus)	Pausirežiimis vajutage ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ▶▶ nuppu, muutub esituse kiirus.
„Step Motion Play” (sammhaaval esitus)	Pausirežiimis vajutage ❚❚ nuppu. Iga kord, kui vajutate ❚❚ nuppu, kuvatakse uus kaader.
„Skip Motion Play” (vahelejätmisega esitus)	Vajutage esituse ajal ⏮ või ⏭ nuppu. Iga kord, kui vajutate ⏮ või ⏭ nuppu, liigute plaadil eelmisele või järgmisele peatükile või failile.

■ Plaadimenüü, pealkirjamenüü, hüpikmenüü ja pealkirjaloendi kasutamine

DISC MENU (plaadimenüü) nupp	Esituse ajal vajutage seda nuppu, et kuvada plaadimenüü.
TITLE MENU (pealkirjamenüü) nupp	Esituse ajal vajutage seda nuppu, et kuvada pealkirjamenüü. • Kui Teie plaadil on esitusloend, vajutage **„View”** (vaata), et avada esitusloend.
POPUP MENU (hüpikmenüü) nupp	Esituse ajal vajutage seda nuppu, et kuvada hüpikmenüü.

Tööriistamenüü kasutamine

Esituse ajal või pausirežiimis vajutage **TOOLS** (tööriistade) nuppu.

„Play from the Beginning” (esita algusest)	Valige, et minna tagasi filmi algusse, ja seejärel vajutage ↻ nuppu.
3D	Kasutage 3D-menüüd, et valida „Side by Side” (kõrvuti) või „Top and Bottom” (ülal ja all), kui hetkel esitatavat 3D-sisu ei kuvata korralikult 3D-režiimis. **| MÄRKUSED |** ▸ Kasutage 3D-menüüd ainult 3D-sisu jaoks. Kui rakendate seda 2D-sisu jaoks, ei pruugi esitus õnnestuda.
„Movie Note” (filmiteave)	Filmiteabe alt leiate infot, nagu režissöör, osatäitjad, sisukokkuvõte jms. **| MÄRKUSED |** ▸ Filmiteavet saab kasutada siis, kui plaadil on filmiteave olemas ja see on võrguga ühendatud.
„Search Scene” (otsi stseeni)	Võite kasutada stseeni otsingu funktsiooni esituse ajal, et vaadata või alustada filmi oma valitud stseenist.

„Search Scene" (otsi stseeni)	| MÄRKUSED | ▸ Kui faili indeksteave on kahjustatud või fail ei toeta indekseerimist, siis ei saa kasutada stseeni otsingu funktsiooni. ▸ Kui Te kasutate „Allshare" funktsiooni pärast seda, kui olete ühendanud arvutiga võrgu kaudu, ei pruugi stseeni otsingu funktsioon töötada.
„Search Titles" (otsi pealkirja)	Kui plaadil või seadmel on üle ühe filmi, valige see, et alustada mõne muu pealkirjaga. 1. Valige **„Search Title"** ja seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida pealkiri, ja seejärel vajutage ↵ nuppu.
„Chapter Search" (otsi peatükki)	Valige, et esitada soovitud peatükki. 1. Valige **„Chapter Search"** ja seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida peatükk, ja seejärel vajutage ↵ nuppu.
„Search Time Bar" (otsingu ajariba)	Valige, et esitada filmi valitud ajahetkest. 1. Valige **„Search Time Bar"** ja seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Sisestage numbrinuppude abil ajahetk, mille juurde soovite liikuda, ja seejärel vajutage ↵ nuppu. | MÄRKUSED | ▸ Võite kasutada ka ◄► nuppe, et filmi edasi või tagasi kerida. Filmi keritakse edasi või tagasi ühe minuti võrra iga kord, kui vajutate ◄► nuppe.

„Repeat Mode" (kordusrežiim)	Valige, et korrata pealkirja, peatükki või teatud lõiku. - **„Off"** (väljas): valige, et taastada tavaline esitus. - **„Title"** (pealkiri): valige, et korrata teatud pealkirja. - **„Chapter"** (peatükk): valige, et korrata teatud peatükki. - **„Repeat A-B"** (kordus A-B): valige, et korrata teatud lõiku. 1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida **„Repeat A-B"**, ja seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Vajutage ↵ nuppu kohas, kust soovite kordust alustada (A). Filmi hakatakse esitama. 3. Vajutage ↵ nuppu kohas, kus soovite kordusesitust lõpetada (B). | MÄRKUS | ▸ Punkt (B) tuleb määrata kohas, kus on möödunud vähemalt 5 sekundit esitusaega punktist (A).
„Picture Mode" (pildirežiim)	Valige, et valida pildirežiim. - **„Dynamic"** (dünaamiline): suurendab teravust ja heledust. - **Standard**: valige see säte enamiku vaatamiste jaoks. - **„Movie"** (film): parim säte filmide vaatamiseks. - **„User"** (kasutaja): võimaldab reguleerida teravust ja müravähendust. | MÄRKUSED | ▸ Kui kasutate „BD wise" funktsiooni, siis seda menüüd ei kuvata.
Audio	Valige, et määrata soovitud helikeel.

„Subtitle” (subtiitrid)	Valige, et määrata soovitud subtiitrite keel. - Seda funktsiooni saate kasutada ka vajutades **SUBTITLE** (subtiitrite) nuppu kaugjuhtimispuldil.
„Subtitle Settings” (subtiitrite sätted)	Valige, et määrata soovitud subtiitrite sätted.
„Angle” (vaatenurk)	Valige, et vaadata stseeni teisest vaatenurgast. Vaatenurga valiku juures näete kõiki võimalikke vaatenurki. Kui „Blu-ray“ plaat/DVD sisaldab teatud stseenile mitut vaatenurka, siis saate vaatenurka muuta.
BONUSVIEW video	Valige, et määrata soovitud „Bonusview” säte.
BONUSVIEW audio	
„Full screen” (täisekraan)	Valige, et määrata videokujutise suurus. Valige „Original” (algne), „Mode 1 (larger)” (režiim 1, suurem) või „Mode 2 (largest)” (režiim 2, suurim).
„Information” (teave)	Valige, et vaadata videofaili teavet.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib tööriistamenüü olla teistsugune või seda ei näidata.
- Videofailid suurema bitikiirusega kui 20Mbps ületavad plaadimängija võimed ja nende esitamine võib katkeda.

Vaate ja valikute menüüde kasutamine

Vaatemenüü kasutamine

Videofaili esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida „View” (vaade), ja seejärel vajutage nuppu.

„Title” (pealkiri)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel leiduvad videofailid pealkirja järgi.
„Date” (kuupäev)	Kuvab kõik videoid sisaldavad kaustad kuupäeva järgi. Kui valite kausta ja seejärel vajutate nuppu, kuvatakse kõik videod kaustas kuupäeva järgi.
„Folder” (kaust)	Kuvab kõik kaustad meediumil või salvestusseadmel.
„Playlist” (esitusloend)	Kuvab olemasolevad esitusloendid.
„Title List” (pealkirjaloend)	Kuvab kõik videofailid meediumil või salvestusseadmel pealkirja järgi. Teine võimalus „Title” (pealkirja) funktsiooni kasutamiseks.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib vaatemenüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Valikute menüü kasutamine

Videofaili esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida **„Options”** (valikud) ja seejärel vajutage nuppu.

„Play Selected” (esita valitud)	Võimaldab luua esitusloendi, määrates teatud failid esitamiseks. See toimib põhimõtteliselt samamoodi mis tahes meediumitega. Vaadake juhist „Creating a Playlist on an Audio CD” (esitusloendi loomine heliplaadilt) lk 43.
„Send” (saada)	Valige, et laadida valitud failid üles veebi (Picasa, Facebook vms) või seadmele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb luua veebilehel konto ja seejärel sisse logida, kasutades „Log In” (sisselogimise) funktsiooni.
„Delete” (kustuta)	Valige, et kustutada fail seadmelt.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib valikute menüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Muusikaesituse juhtimine

Saate juhtida muusikasisu esitamist DVD- ja CD-plaadilt, USB-seadmest, mobiilsest seadmest või arvutist.
Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi mõned siin juhendis kirjeldatud funktsioonid töötada.

Muusikaesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

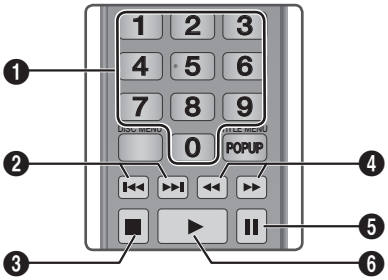

❶	**Numbrinupud**: kui kuvatakse nummerdatud lood, vajutage loo numbrit. Esitatakse valitud lugu.
❷	⏮ ⏭ nupp: liigub eelmisele/järgmisele loole.
❸	■ nupp: peatab loo.
❹	**Kiire esitus (ainult audio CD (CD-DA))** Vajutage esituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ◀◀ või ▶▶ nuppu, esituskiirus muutub
❺	❚❚ nupp: teeb loo esituses pausi.
❻	▶ nupp: esitab valitud loo.

Vaate ja valikute menüüde kasutamine

Vaatemenüü kasutamine

Muusikafaili esituse aknas kasutage ▲▼◀▶ nuppe, et valida **„View"** (vaade), ja seejärel vajutage ↵ nuppu.

„Track" (lugu)	Kuvab kõik muusikapalad meediumil või salvestusseadmel.
Album	Kuvab kõik muusikafailid meediumil või salvestusseadmel albumi järgi.
Artist	Kuvab kõik muusikafailid meediumil või salvestusseadmel artisti järgi.
„Genre" (žanr)	Kuvab kõik muusikafailid meediumil või salvestusseadmel žanri järgi.
„Folder" (kaust)	Kuvab kõik kaustad meediumil või salvestusseadmel.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib vaatemenüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Valikute menüü kasutamine

Muusikafaili esituse aknas kasutage ▲▼◀▶ nuppe, et valida „Options" (valikud), ja vajutage ↵ nuppu.

„Play Selected" (esita valitud)	Võimaldab luua esitusloendi, määrates teatud failid esitamiseks. See toimib põhimõtteliselt samamoodi mis tahes meediumitega. Vaadake juhist „Creating a Playlist on an Audio CD" (esitusloendi loomine heliplaadilt) lk 43.
„Send" (saada)	Valige, et saata valitud failid teistesse seadmetesse.

„Ripping" (plaadi kopeerimine)	Plaadi kopeerimise funktsioon teisendab CD heli mp3-formaati ja salvestab teisendatud failid plaadimängijaga ühendatud USB-seadmesse või mobiilsesse seadmesse. Vaadake plaadi kopeerimise kohta lk 44.
„Information" (teave)	Valige, et näha (sisu) teavet.
„Encoding" (kodeerimine)	Valige, et hallata teksti kodeerimise valikuid.
„Delete" (kustuta)	Valige, et kustutada fail seadmelt.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib valikute menüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Lugude kordamine heliplaadil

Saate panna toote lugusid heliplaadil (CD-DA/MP3) kordama.

1. Esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida ekraani alumises vasakus nurgas, ja seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida valige soovitud kordusrežiim – **„Off"** (väljas), **„One Song"** (üks laul) või **„All"** (kõik) - ja seejärel vajutage nuppu.

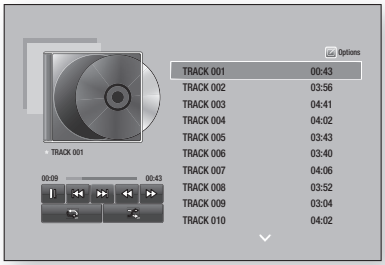

Lugude juhuslikus järjekorras esitamine heliplaadilt

Saate panna toote lugusid heliplaadil (CD-DA/MP3) juhuslikus järjekorras esitama.

1. Esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida ekraani alumises vasakus nurgas, ja seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage ▲▼, et lülitada „Shuffle mode" (juhuslikus järjekorras esitamise režiim) sisse (**„On"**) või välja (**„Off"**), ja seejärel vajutage nuppu.

Esitusloendi loomine heliplaadilt

1. Kui esituse aken on kuvatud, valige **„Options"** (valikud) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valikute menüü.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **„Play Selected"** (esita valitud), ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valikute esitamise aken.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, ja seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule ilmub „linnukese" märk.
4. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel lugusid.
5. Loo eemaldamiseks loendist liikuge loole ja seejärel vajutage veelkord nuppu. Loo juurest eemaldatakse „linnukese" märk.
6. Kui see on tehtud, vajutage ▲▼ nuppu, et valida **„Play"** (esita), ja seejärel vajutage nuppu. Muusika esituse aken kuvatakse uuesti, nii et seal on loetletud ainult Teie märgistatud lood. Valid lood esitatakse automaatselt.

| MÄRKUSED |

- Saate luua heliplaadi (CD-DA) esitusloendi kuni 99 looga.
- Kui olete loonud esitusloendi, siis on valikute menüüs **„Play Selected"** (esita valitud) asemel **„Edit Playlist"** (muuda esitusloendit).
- Valikute esituse aknas saate valida ka **„Select All"** (vali kõik), **„Clear All"** (tühista kõik) ja **„Cancel"** (katkesta).

- Kasutage valikut **„Select All“** (vali kõik), et valida kõik lood. See tühistab varem tehtud märked üksikute lugude juures. Kui vajutate **RETURN** (tagasi) nuppu kaugjuhtimispuldil või valite „Play” (esita) nupu ja seejärel vajutate ⏎ nuppu, ilmuvad kõik lood muusikaesituse aknasse ja seade hakkab esitama kõiki lugusid alates loost 001.
- Kasutage valikut **„Clear All“** (tühista kõik), et kaotada märgistus kõikide valitud lugude juurest korraga. Seejärel valige üksikud lood või kasutage valikut **„Select All“** (vali kõik), et valida kõik lood, ja seejärel vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu kaugjuhtimispuldil. Kui Te ei kasuta valikut **„Select All“** (vali kõik) ega vali üksikuid lugusid, siis esitusloendit ei muudeta.
- **„Cancel”** (katkesta) tühistab kõik muutused, mille olete teinud esituse valiku aknas. Kui avate uuesti esituse akna, on esitusloend muutmata.

Plaadi kopeerimine

1. Sisestage USB-seade USB-pessa toote esiküljel.
2. Kui esituse aken on kuvatud, valige **„Options”** (valikud) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse valikute menüü.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **„Ripping”** (plaadi kopeerimine), ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse plaadi kopeerimise aken.
4. Kasutage ▲▼nuppe, et valida lugu, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Loost vasakule ilmub „linnukese” märk.
5. Korrake sammu 4, et valida ja märgistada veel lugusid.
6. Loo eemaldamiseks loendist liikuge loole ja seejärel vajutage ⏎ nuppu veelkord. „Linnukese” märk on loo juurest on eemaldatud.
7. Kui see on tehtud, valige „Rip” (kopeeri plaat) nupp, kasutades ▲▼ nuppe, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse plaadi kopeerimise hüpikaken.
8. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida seade, millele kopeeritud failid salvestada, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Ärge ühendage seadet plaadi kopeerimise ajal lahti.

9. Kui soovite plaadilt kopeerimise katkestada, vajutage ⏎ nuppu ja seejärel valige **„Yes”** (jah). Valige **„No”** (ei), et kopeerimist jätkata.
10. Kui plaadi kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Successfully Ripped” (edukalt kopeeritud). Vajutage ⏎ nuppu.
11. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu või valige **„Cancel”** (katkesta) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu, et liikuda tagasi esituse aknasse.

| MÄRKUSED |

- Seda funktsiooni ei saa kasutada DTS heliplaadiga.
- Mõned plaadid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Plaadi kopeerimisel kodeeritakse muusika .mp3-formaati 192kbps.
- Plaadi kopeerimise aknas saate valida ka **„Select All“** (vali kõik) ja **„Clear All“** (tühista kõik).
  - Kasutage valikut **„Select All“** (vali kõik), et valida kõik lood, ja vajutage ⏎ nuppu. See tühistab varem tehtud märked üksikute lugude juures.
  - Kasutage valikut **„Clear All“** (tühista kõik), et kaotada märgistus kõikide valitud lugude juurest korraga.

Fotode esitamine

Saate esitada fotosid, mis on salvestatud DVD-plaadile, USB-seadmesse, mobiilsesse seadmesse või arvutisse.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage esituse ajal **TOOLS** (tööriistade) nuppu. Ekraani allservas kuvatakse hulk ikoone. Ikoone, mida näidatakse ekraanil vasakult paremale, näidatakse samas järjekorras ülevalt alla allpool toodud tabelis.

„Previous” (eelmine)	Valige, et liikuda eelmisele pildile.
„Next” (järgmine)	Valige, et liikuda järgmisele pildile.
„Start / Stop Slide Show” (alusta/peata slaidiesitlus)	Valige, et alustada/peatada slaidiesitlust.

„Slide Show Settings" (slaidiesitluse sätted)	Valige slaidiesitluse sätteid.
„Zoom"	Valige, et suurendada hetkel avatud pilti. (suurendab kuni 4 korda)
„Rotate" (keera)	Valige, et keerata pilti. (see keerab pilti päri- või vastupäeva.)
„Background Music" (taustamuusika)	Valige, et kuulata muusikat slaidiesitluse vaatamise ajal.
„Settings" (sätted)	Valige pildirežiim – **„Dynamic"** (dünaamiline), **„Standard"**, **„Movie"** (film) või **„User"** (kasutaja) - või kuvage teave hetkel avatud pildi kohta.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib tööriistamenüü olla teistsugune või seda ei näidata.
- Taustamuusika võimaldamiseks peab fotofail olema samal salvestusseadmel nagu muusikafail. Siiski võivad helikvaliteeti mõjutada MP3-faili bitikiirus, foto suurus ja kodeerimismeetod.
- Subtiitreid ja PG-graafikat ei saa suurendada täisekraanrežiimis.

Vaate ja valikute menüüde kasutamine

Vaatemenüü kasutamine

Fotofaile sisaldavas aknas valige „View" (vaata) ja vajutage nuppu.

„Title" (pealkiri)	Kuvab kõik fotofailid meediumil või salvestusseadmel pealkirja järgi.
„Date" (kuupäev)	Rühmitab kõik fotofailid meediumil või salvestusseadmel kuupäeva järgi. Klõpsake rühmal, et näha fotosid selles rühmas.
„Folder" (kaust)	Kuvab kõik kaustad meediumil või salvestusseadmel.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib vaatemenüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Valikute menüü kasutamine

Aknas, kus näete fotofaile, valige **„Options"** (valikud) ja vajutage nuppu.

„Slide show" (slaidiesitlus)	Alustab slaidiesitlust. Näitab üksteise järel kõiki faile hetkel avatud kaustast. Kui soovite luua slaidiesitluse valitud hulgast fotodest, vaadake valikut **„Play Selected"** allpool.
„Play Selected" (esita valitud)	Võimaldab luua esitusloendi, määrates teatud fotod vaatamiseks. See toimib põhimõtteliselt samamoodi mis tahes meediumitega. Vaadake juhist „Creating a Playlist on an Audio CD" (esitusloendi loomine heliplaadilt) lk 43.
„Send" (saada)	Valige, et laadida valitud failid üles veebi (Picasa, Facebook vms) või seadmele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb luua veebilehel konto ja seejärel sisse logida, kasutades „Log In" (sisselogimise) funktsiooni. Vaadake saatmisfunktsiooni kasutamist lk 46.
„Delete" (kustuta)	Valige, et kustutada fail seadmelt.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib valikute menüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Saatmisfunktsiooni kasutamine

Valige, et laadida valitud failid üles veebi (Picasa, Facebook vms) või seadmele.

1. Kui fotoesituse aken on kuvatud, valige **„Options“** (valikud) nupp ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valikute menüü.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „Send” (saada), ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valimise aken.
3. Kasutage ▲▼nuppe, et valida pilt, ja seejärel vajutage nuppu. Pildist vasakule ilmub „linnukese” märk.
4. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel pilte.
5. Pildi eemaldamiseks loendist liikuge pildile ja seejärel vajutage nuppu veelkord. „Linnukese” märk eemaldatakse pildi juurest.
6. Kui see on tehtud, vajutage ▲▼ nuppu, et valida **„Send”** (saada), ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse saatmise hüpikaken, kus loetletakse veebilehti (Picasa, Facebook jms) või seadmeid, kuhu saate fotosid saata.
7. Valige sihtkoht ja seejärel vajutage nuppu.
8. Kui Te saadate fotosid veebilehele, avatakse see veebileht. Logige sisse ja järgige juhiseid ekraanil.

| **MÄRKUSED** |

- Fotode saatmiseks veebilehele peab Teil olema selle lehe konto.

Saate nautida mitmesuguseid võrguteenuseid, nagu voogvideo või võrgurakendused, ühendades plaadimängija võrku.

Võrguteenuste kasutamiseks tuleb kõigepealt:

1. Ühendada plaadimängija võrku. (Vt lk 19)
2. Seadistada võrgusätteid. (Vt lk 29~31)

SAMSUNGI kontole sisselogimine

Enne „Movies & TV Shows“ (filmide ja telesaadete) teenuse või „Apps” (rakenduste) kasutamist soovitame sisse logida oma SAMSUNGI kontole.

| MÄRKUSED |

- Kui Teil ei ole SAMSUNGI kontot, järgige selle loomiseks juhiseid kiire alustamise juhendis.

SAMSUNGI kontole sisselogimiseks tehke järgmised sammud:

1. Kui peaekraan on kuvatud, vajutage **PUNAST (A)** nuppu. Kuvatakse sisselogimise aken.
2. Valige **„Email”** (e-posti) väli ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse klaviatuuri hüpikaken.
3. Sisestage klaviatuuril oma e-posti aadress. Seejärel valige **„Done”** (tehtud) nupp ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse uuesti sisselogimise aken.
4. Valige „Password” (salasõna) väli ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse klaviatuuri hüpikaken.
5. Sisestage klaviatuuril oma salasõna. Seejärel valige **„Done”** (tehtud) nupp ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse uuesti sisselogimise aken.
6. Et järgmisel korral oleks hõlpsam sisse logida, valige **„Sign me in automatically”** (logi sisse automaatselt), ja seejärel vajutage nuppu.
7. Valige **„Log In“** (logi sisse) ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija logib Teid Teie kontole sisse. Teie konto e-posti aadress kuvatakse ekraani vasakul all nurgas.

| MÄRKUSED |

- Kui olete valinud „Sign me in automatically” (logi sisse automaatselt), siis järgmisel sisselogimisel sisestab plaadimängija automaatselt Teie e-posti aadressi ja salasõna. Teil tuleb ainult valida „Log In“ (logi sisse).
- Kui Teie e-posti aadressi ja salasõna ei kuvata sisselogimise aknas, valige e-posti välja kõrvalt nupp, millel on allapoole osutav nool, ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse ripploend kõigist Teie registreeritud kontodest. Valige oma konto ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija täidab e-posti aadressi ja salasõna välja.
- Kui vajutate **PUNAST (A)** nuppu pärast sisselogimist, kuvatakse „minu konto” hüpikaken. Hüpikaknas saate valida **„Logout”** (logi välja), **„Change Account Information”** (muuda kontoteavet), **„Link Service Accounts”** (ühenda teenusekontoga), **„Remove Accounts from the Device”** (eemalda kontod seadmelt) ja **„Deactivate Account”** (kustuta konto).
- Filmide laenutamiseks ja tasuliste rakenduste eest maksmiseks peab Teie kontol olema registreeritud krediitkaart. Kui Te ei ole kaarti registreerinud, valige **„Change Account Information”** (muuda kontoteavet). Kontoteabe muutmise leheküljel valige **„Register Card”** (registreeri kaart), vajutage nuppu, ja seejärel järgige juhiseid ekraanil.

Enne filmide ja telesaadete funktsiooni või rakenduste kasutamist

Kui Te ei ole üles seadnud „Smart Hub” teenust ja kasutate „Movies & TV Shows“ (filmide ja telesaadete) teenust või „Apps” (rakendusi) esimest korda, siis palub plaadimängija Teil teha „Smart Hub” teenuse seadistusprotseduuri.

1. Valige peaekraanil **„Movies & TV Shows“** (filmid ja telesaated) või **„Apps”** (rakendused) ja seejärel vajutage nuppu. Kui olete valinud „Apps” (rakendused), jätkake sammuga 4.
2. Kui olete valinud **„Movies & TV Shows“** (filmid ja telesaated), kuvatakse „Smart Hub” hüpikaken, kus küsitakse, kas soovite seadistada „Smart Hub” teenust. Valige **„Yes“** (jah) ja seejärel vajutage nuppu. Ilmub tervitusaken.
3. Valige **„Start”** (alusta) ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse „Smart Hub” teenuse tingimused ja privaatsuspõhimõtted.
4. Selles aknas tuleb Teil lugeda ja nõustuda nii „Smart Hub” teenuse tingimuste kui ka privaatsuspõhimõtetega, et kasutada „Smart Hub” teenust.
5. Kerige alla ja seejärel klõpsake **„View Details“** (vaata täpsemalt) nuppe, et vaadata dokumente tervenisti.
6. Kui olete läbi lugenud, kerige kuni esimese sisestusväljani ja vajutage nuppu, et nõustuda teenuse tingimuste („Terms and Conditions”) ja privaatsuspõhimõtetega („Privacy Policy”).
7. Vajutage ► nuppu kaks korda, et avada täiendavate privaatsusmärkuste aken.
8. Klõpsake **„View Details“** (vaata täpsemalt) nuppu, et näha kogu märkust.
9. Kui olete läbi lugenud, kerige kuni ülemise sisestusväljani ja seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Täiendavate privaatsusmärkustega („Supplemental Privacy Notice”) ei tule nõustuda, aga üht või mitut nutiteleri funktsiooni ei saa kasutada, kui Te ei nõustu.

10. Vajutage ► nuppu kaks korda. Kuvatakse seadistamise lõpetamise aken. Vajutage nuppu.

Filmide ja telesaadete funktsiooni kasutamine

Saate alla laadida ja oma teleris vaadata või üle võrgu vaadata tasulisi või tasuta filme ja telesaateid.

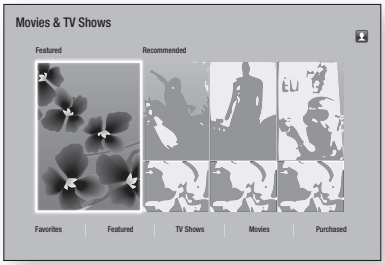

1. Valige peaekraanil **„Movies & TV Shows“** (filmid ja telesaated) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige üks „Featured” (esile tõstetud) või „Recommended” (soovitatud) filmidest ja seejärel vajutage nuppu. Ilmub leht selle filmi jaoks.

   VÕI

   Kasutage ▼ nuppu, et liikuda ekraani allserva. Valige **„Favorites”** (lemmikud), **„Featured”** (esile tõstetud), **„TV Shows”** (telesaated), **„Movies”** (filmid) või **„Purchased”** (ostetud) ja seejärel vajutage nuppu.
   Nüüd kuvataval lehel kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida saade või film, ja seejärel vajutage nuppu.
   „TV Shows” (telesaadete) või „Movies” (filmide) aknas saate valida ka **„What’s New”** (mis uudist), **„Most Popular”** (kõige populaarsem) või **„Genres”** (žanrid), et näha rohkem saadavalolevaid saateid või filme. **„Genre”** (žanri) aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida žanr, ja seejärel vajutage nuppu.
   Telesaateid või filme kuvaval lehel valiku tegemiseks kasutage ▲▼◄► nuppe ja seejärel vajutage nuppu.

3. Valitu vaatamiseks valige „Watch now” (vaata nüüd) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valikuaken, kus on koos hindadega loetletud hulk asukohti, kust saate filmi laenutada.
4. Valige asukoht ja seejärel vajutage nuppu. Järgige juhiseid ekraanil, et filmi alustada.

| MÄRKUSED |

- Kui Te ei ole oma SAMSUNGI kontole sisse loginud, kuvatakse 3. sammu järel sisselogimisaken ja Teil tuleb sisse logida.
- Kui Teil pole oma SAMSUNGI kontoga seotud krediitkaarti, kuvatakse pärast sisselogimist kaardi registreerimise aken. Järgige juhiseid ekraanil. Teie kontol peab olema registreeritud krediitkaart, et laenutada filme ja osta tasulisi rakendusi.

Rakenduste kasutamine

Saate alla laadida rakendusi internetist ning avada mitmeid tasulisi või tasuta rakendus ja vaadata neid oma telerist. Mõnede rakenduste jaoks peab Teil olema SAMSUNGI konto.

Rakenduste akna tutvustus

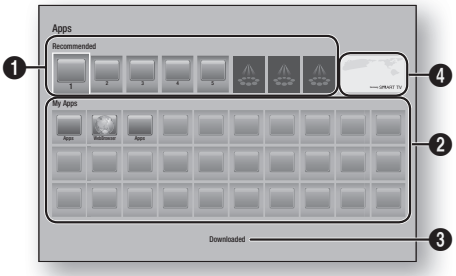

1	**„Recommended“** (soovitatav): kuvab soovitatava sisu, mida haldab SAMSUNG.
2	**„My Apps”** (minu rakendused): kuvab Teie isikliku rakenduste loendi, mida saab muuta „Downloaded” (allalaadimiste) aknas.
3	**„Downloaded”** (allalaadimised): valige, et avada allalaadimiste aken, kus saate lisada, muuta ja kustutada rakendusi ning näha kõiki alla laetud rakendusi.
4	**„Featured Applications”** (esiletõstetud rakendused): kasutage ▲▼◄► nuppe, et esile tõsta kuvatud rakendus, ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse teave esiletõstetud rakenduse kohta.

Rakenduste allalaadimine

Saate alla laadida tasulisi või tasuta rakendusi „SAMSUNG Apps” (SAMSUNGI rakenduste) teenuse kaudu.

1. Valige rakenduste aknas „SAMSUNG Apps” (SAMSUNGI rakendused) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse SAMSUNGI rakenduste aken.
2. Ekraani ülaservas pealkirja all **„What’s New”** (mis uudist), näete hulka uusi rakendusi. Kasutage ◄►nuppe, et kerida loendit paremale või vasakule, ja seejärel valige rakendus. Vajutage nuppu, et näha rakenduse kohta rohkem teavet. Kui rakendus on tasuta, valige „Download” (lae alla) ja seejärel vajutage nuppu, et rakendus alla laadida.
   Kui see on tasuline, valige „Buy” (osta), vajutage nuppu ja seejärel järgige juhiseid ekraanil.

| MÄRKUSED |

- Rakenduse ostmiseks peate olema oma SAMSUNGI kontole sisse loginud ja kontol peab olema registreeritud krediitkaart.
  Vajutage PUNAST (A) nuppu kaugjuhtimispuldil, et sisse logida.
- Kui Te ei ole kaarti registreerinud, vajutage pärast sisselogimist veelkord **PUNAST (A)** nuppu ja seejärel valige kuvatud hüpikaknas **„Change Account Information”** (muuda kontoteavet). Kontoteabe muutmise lehel valige **„Register Card”** (registreeri kaart), vajutage nuppu ja seejärel järgige juhiseid ekraanil.
- Saate ka avada ja alla laadida rakendusi ekraani vasakus servas loetletud kategooriatest. Vaadake juhiseid sammus 4.

3. Kui rakendus on alla laetud, valige **„Run”** (käivita) ja seejärel vajutage nuppu, et rakendust kohe käivitada. Rakenduse käivitamiseks hiljem vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu. Mõlemal juhul kuvatakse rakenduste aknas selle rakenduse ikoon.
4. Rohkem rakenduste nägemiseks kasutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda kategoorialoendis ekraani vasakus servas.
5. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida kategooria. Iga kord, kui aktiveerite uue kategooria välja, kuvatakse paremal uus kogum rakendusi.
6. Kasutage ► nuppu, et liikuda rakendustele, ja ▲▼◄► nuppe, et liikuda rakenduselt rakendusele.
7. Rakenduse kohta lisateabe saamiseks valige see ja seejärel vajutage nuppu.
8. Rakenduse allalaadimiseks järgige juhiseid sammudes 2 ja 3.

Rakenduse käivitamine

1. Valige **„Apps“** (rakendused) peaekraanil ja seejärel vajutage nuppu.
2. Rakenduste aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida rakendus, ja seejärel vajutage nuppu. Rakendus käivitatakse.

Allalaadimiste akna kasutamine

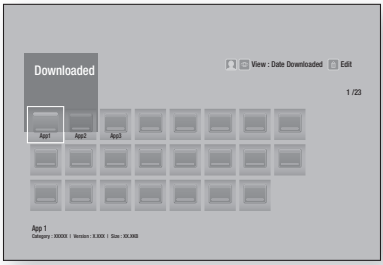

Allalaadimiste aken loetleb kõik rakendused, mille olete alla laadinud, ja võimaldab Teil:

- Sorteerida rakendusi allalaadimiste aknas allalaadimise kuupäeva (**„Date downloaded”**), viimati avamise (**„Recently opened”**) ja pealkirja (**„Title”**) järgi.
- Rakendada mitmeid töötlemismenüü funktsioone rakenduste akna „My Apps” (minu rakenduste) osa all loetletud rakendustele, sealhulgas rakenduste uuendamine, rakenduste kausta tõstmine, rakenduste kustutamine „Minu rakenduste” hulgast ja rakenduste lukustamine.
- Käivitada rakendusi.

Rakenduste sorteerimine

Rakenduste sorteerimiseks allalaadimiste aknas tehke järgmised sammud:

1. Valige peaekraanil **„Apps”** (rakendused) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Rakenduste aknas kasutage ▼ nuppu, et liikuda „Downloaded” (allalaadimiste) aktiivpunktile lehe allservas, ja seejärel vajutage nuppu.
3. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale „View” (vaata) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage nuppu.
4. Kuvatavas rippmenüüs valige **„Date Downloaded”** (allalaadimise kuupäev), **„Recently Opened”** (viimati avatud) või **„Title”** (pealkiri) ja seejärel vajutage nuppu. Rakendused allalaadimiste aknas sorteeritakse Teie valitud kriteeriumi järgi.

Töötlemismenüü funktsioonide kasutamine

Lukustamine/lukustuse avamine

Lukustamise/lukustuse avamise funktsiooni ja turvasõna abil saate rakendusi lukustada, nii et neid ei saa käivitada rakenduste aknas või allalaadimiste aknas. Vaikimisi salasõna on 0000.

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et valida **„Edit”** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage nuppu.

2. Valige **„Lock/Unlock”** (lukusta/ava) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Kui kuvatakse lukustamise teenus, sisestage salasõna kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
4. Rakenduse lukustamiseks valige rakendus ja seejärel vajutage nuppu. Rakenduse juures kuvatakse luku märk. Korrake seda teiste üksikute rakenduste lukustamiseks.
5. Lukustatud rakenduse lukustuse avamiseks valige rakendus ja seejärel vajutage nuppu.
6. Kõikide rakenduste korraga lukustamiseks kasutage ▲► nuppe, et valida **„Lock All”** (lukusta kõik) nupp ja seejärel vajutage nuppu.
7. Kõikide lukustatud rakenduste lukustuse avamiseks korraga kasutage ▲► nuppe, et valida **„Unlock All”** (ava kõik) nupp ja seejärel vajutage nuppu.
8. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu kaks korda, et naasta rakenduste aknasse. Lukustatud rakenduste juures kuvatakse luku märk paremal üleval.

Minu rakenduste muutmine

Minu rakenduste muutmine võimaldab rakendusi lisada ja kustutada „Minu rakenduste” hulgast. See võimaldab ka muuta rakenduse asukohta „Minu rakenduste” hulgas.

Rakenduse lisamine „Minu rakenduste” hulka

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit”** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Edit My Apps“** (muuda minu rakendusi) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse rakenduste muutmise aken.
3. Valige rakenduste ülemisest reast täisvärvides rakendus ja seejärel vajutage nuppu. Täisvärvides rakenduse ikoon kuvatakse „Minu rakenduste” alal allpool ja rakenduse ikoon ülemises reas on hall.

| MÄRKUSED |

- Hallina kuvatud rakendused on juba „Minu rakenduste” hulgas.

4. Kui avate uuesti rakenduste akna, kuvatakse see rakendus „Minu rakenduste” alal.

Rakenduse kustutamine „Minu rakenduste” hulgast

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit”** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Edit My Apps“** (muuda minu rakendusi) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse rakenduste muutmise aken.
3. Valige rakendus, mida soovite „Minu rakenduste” hulgast kustutada, vajutage nuppu, ja seejärel vajutage ▲▼◄► nuppu X suunas. Kuvatakse „Minu rakenduste” hulgast eemaldamise hüpikaken.
4. Valige **„Yes“** (jah) ja seejärel vajutage nuppu.
5. Kui avate uuesti rakenduste akna, on see rakendus „Minu rakenduste” alalt eemaldatud.

Rakenduse liigutamine „Minu rakendustes”

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit”** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Edit My Apps“** (muuda minu rakendusi) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse rakenduste muutmise aken.
3. Valige rakendus, mida soovite „Minu rakendustes” liigutada, vajutage nuppu ja seejärel vajutage ▲▼◄► nuppu, et liigutada rakenduse ikooni noole suunas (<, >, ^, jt), mis ilmuvad rakenduse ikooni ümber. Rakenduse ikoon liigutatakse Teie valitud suunas.
4. Kui olete rakenduse ikooni asetanud sinna, kuhu soovite, vajutage nuppu.
5. Kui avate uuesti rakenduste akna, on see rakendus Teie valitud asukohas.

Kausta loomine

Kausta loomise funktsioon võimaldab luua allalaadimiste aknas kausta, kuhu saate rakendusi panna.

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit"** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige **„Create Folder"** (loo kaust) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse kausta nime määramise („Set Folder Name") hüpikaken.
3. Vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse klaviatuur.
4. Valige **„Clear"** (kustuta) nupp paremal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu, et eemaldada **„Folder 1"** (kaust 1) sisestusväljalt. Seejärel sisestage klaviatuuril nimi, mida soovite kaustale panna.
5. Kui see on tehtud, valige **„Done"** (tehtud) nupp paremal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Hüpikaken ilmub uuesti.
6. Valige **OK** ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Uus kaust kuvatakse rakenduste loendis ekraani vasakus servas.

Kausta tõstmine

Kausta tõstmise funktsioon võimaldab rakendusi Teie soovitud kausta tõsta.

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit"** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige **„Move to Folder"** (tõsta kausta), ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse kausta tõstmise aken.
3. Kasutage ►◄▼▲ nuppe, et rakendust tõsta, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu, et valida rakendus. Rakenduse ülemises vasakus nurgas kuvatakse „linnukese" märk.
4. Rakenduse valiku tühistamiseks vajutage ⏎ nuppu. „Linnukese" märk eemaldatakse.
5. Korrake sammu 3, et valida veel rakendusi.

| MÄRKUSED |

- Kõikide alla laetud rakenduste valimiseks valige **„Select All"** (vali kõik) ekraani ülaservas paremal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kõikide rakenduste märgistuse tühistamiseks valige **„Deselect All"** (tühista kõikide märgistus) ekraani ülaservas paremal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

6. Kui see on tehtud, valige **„Select folder"** (vali kaust) ekraani ülaservas ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse kausta valimise hüpikaken.
7. Kausta valimise hüpikaknas kasutage ▲▼ nuppe, et valida kaust, kuhu soovite valitud rakendused tõsta, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
8. Kuvatakse hüpikteade „Apps Moved" (rakendused tõstetud). Vajutage ⏎ nuppu.
9. Kausta avamiseks kasutage ▲▼◄► nuppe, et kaust märgistada, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

Kausta ümbernimetamine

Kausta ümbernimetamise funktsioon võimaldab olemasolevale kaustale uue nime panna.

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit"** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige **„Rename Folder"** (nimeta kaust ümber) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse kausta ümbernimetamise aken ja üks kaust on esile tõstetud.
3. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et märgistada soovitud kaust, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse ümbernimetamise hüpikaken.
4. Vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse klaviatuur.
5. Sisestage kausta nimi. Kui see on tehtud, valige **„Done"** (tehtud) nupp paremal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse uuesti ümbernimetamise hüpikaken uue nimega.
6. Valige **OK** ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kaust on ümber nimetatud.
7. Valige **„Close"** (sule) ekraani paremas servas ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

Kustutamine

Kustutamise funktsioon võimaldab kustutada rakendusi ja kaustu „Minu rakenduste" aknas. Kui kaustas on rakendusi, siis kustutatakse koos nii kaust kui ka rakendused.
Kustutamine eemaldab rakendused jäädavalt. Kui otsustate, et soovite kustutatud rakendust kasutada, siis tuleb see uuesti alla laadida.

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit"** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige „Delete" (kustuta) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse kustutamise aken.
3. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda rakendusele või kaustale, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu, et see valida. Valitud rakenduse või kausta vasakusse ülemisse nurka ilmub „linnukese" märk.
4. Rakenduse märgistuse tühistamiseks vajutage ⏎ nuppu. „Linnukese" märk eemaldatakse.
5. Korrake sammu 3, et valida veel rakendusi või kaustu.

| MÄRKUSED |

- Kõikide alla laetud rakenduste valimiseks valige **„Select All"** (vali kõik) ekraani ülaservas paremal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kõikide rakenduste märgistuse tühistamiseks valige **„Deselect All"** (tühista kõikide märgistus) ekraani ülaservas paremal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

6. Pärast valikute tegemist valige **„Delete"** (kustuta) ekraani ülaservas ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse kustutamise hüpikaken.
7. Valige **„Yes"** (jah) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kõik valitud rakendused kustutatakse.

| MÄRKUSED |

- Lukustatud rakendust või kausta ei saa kohe kustutada. Kui valite lukustatud rakenduse või kausta kustutamiseks, siis kuvatakse 7. sammu juures **„Lock Service"** (lukustamisteenuse) hüpikaken. Sisestage turvasõna hüpikaknas ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Lukustus avatakse ja rakendus või kaust kustutatakse.

Rakenduste uuendamine

Rakenduste uuendamise funktsioon otsib automaatselt internetist Teie alla laetud rakenduste uuendatud versioone ja uuendab neid, kui uusi versioone leidub.

1. Allalaadimiste aknas kasutage ▲► nuppe, et liikuda kirjale **„Edit"** (muuda) ekraani ülaservas, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige **„Update Apps"** (uuenda rakendusi) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
3. Seade otsib internetist Teie rakenduste uuemaid versioone. Kui uusi versioone on, siis kuvatakse rakenduste uuendamise hüpikaken.
4. Teatud rakenduse uuenduse allalaadimiseks märgistage see rakendus ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Rakenduse juures vasakul kuvatakse „linnukese" märk.
5. Rakenduse märgistuse tühistamiseks aktiveerige see ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kõikide uuenduste valimiseks valige **„Select All"** (vali kõik) hüpikakna paremas servas ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kõikide uuenduste tühistamiseks valige **„Deselect All"** (tühista kõik märgistused) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

6. Kui olete valinud uuendused, mida soovite alla laadida, valige „Update" (uuenda) hüpikakna paremas servas ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
7. Seade laeb alla valitud uuendused. Iga rakenduse ikooni juures kuvatakse allalaadimisriba, kuni rakenduse uuendust alla laetakse. Allalaadimine on lõpetatud, kui allalaadimisriba kaob.

Ekraani peegeldamine

Ekraani peegeldamise funktsioon võimaldab vaadata Teie nutitelefoni või androidtahvelarvuti ekraani telerist, mis on „Blu-ray" plaadimängijaga ühendatud.

1. Kui „Blu-ray" plaadimängija peaekraan on kuvatud, vajutage **SINIST (D)** nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse ekraani peegeldamise hüpikaken.
2. Käivitage „Allshare Cast" või „Miracast" funktsioon oma seadmes.
3. Leidke oma seadmes saadavalolevate seadmete loendist „Blu-ray" plaadimängija nimi ja seejärel valige see.
4. Teleris kuvatakse salasõna. Sisestage salasõna oma seadmesse.
5. Teleris kuvatakse teade ühendamisest (nt „Connecting to Android_92gb...") ja seejärel kuvatakse teade, et seade on ühendatud („connected").
6. Mõne hetke pärast kuvatakse Teie seadme ekraanipilt teleriekraanil.

| MÄRKUSED |

- Kui kasutate ekraani peegeldamise funktsiooni, võivad video või heli olla katkendlikud sõltuvalt keskkonnast.
- Enne ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamist veenduge, kas Teie nutitelefonil on vastav funktsioon. Sõltuvalt Teie nutitelefonist võib ekraani peegeldamise funktsioonil olla teistsugune nimi („Allshare Cast" jms).
- „Bluetooth" ülekanded võivad häirida ekraani peegeldamise signaali. Enne ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamist soovitame tungivalt oma nutitelefoni või -seadme (tahvelarvuti jms) „Bluetooth" funktsiooni välja lülitada.

Veebilehitseja kasutamine

Saate kasutada internetti veebilehitseja rakenduse abil. Valige peaekraanil **„Web Browser"** (veebilehitseja) ja seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kui käivitate veebilehitseja nii, et plaadimängija on ühendatud HDMI-liidese kaudu „BD Wise" funktsiooniga ühilduva teleriga – ja „BD Wise" funktsioon on sisse lülitatud – siis automaatselt suurendatakse lehitsejat nii, et see täidab teleriekraani ja teleri eraldusvõime seatakse optimaalseks.
- Veebilehitseja ei ühildu „Java" rakendustega.
- Kui Te püüate faili alla laadida ja faili ei saa salvestada, kuvatakse veateade.
- E-kaubandust (toodete ostmist võrgust) ei toetata.
- „ActiveX" funktsiooni ei toetata.
- Mõnedele veebilehtedele või teatud ettevõtete veebilehitsejatele võib ligipääs olla blokeeritud.

Lingi abil lehitsemine ja osuti abil lehitsemine

Veebilehitseja pakub kaht tüüpi lehitsemist – lehitsemine osuti abil ja lehitsemine lingi abil. Kui käivitate lehitseja esimest korda, on osuti abil lehitsemine aktiivne. Kui Te kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks hiirt, soovitame jätta osuti abil lehitsemise aktiivseks. Kui Te kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks kaugjuhtimispulti, soovitame asendada osuti abil lehitsemise lingi abil lehitsemise vastu. Lingi abil lehitsemisel tehakse veebilehitsejas kord üks, kord teine link aktiivseks ning see on kaugjuhtimispuldiga kasutamisel palju kiirem kui osuti abil lehitsemine.
Lingi abil lehitsemise käivitamiseks tehke järgmised sammud:

1. Kasutage ▲▼◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et liigutada osuti „Link Browser" (lingi abil lehitsemise) ikoonile ekraani ülaservas paremal. Lingi abil lehitsemise ikoon on kolmas ikoon paremal. Osuti on õiges asendis, kui ikoon muutub siniseks ja ekraanil kuvatakse sõnad „Link Browsing" (lingi abil lehitsemine).
2. Vajutage nuppu. Lingi abil lehitsemine on käivitatud ja jääb aktiivseks iga kord, kui avate veebilehitseja.

Juhtpaneeli tutvustus

Juhtpaneelil, mis on ekraani ülemises servas, on rida ikoone, mis käivitavad mitmeid kasulikke funktsioone. Neid ikoone kirjeldatakse allpool, alustades ikoonist ekraani vasakus servas.

1

- : Liigub eelmisele leheküljele.
- : Liigub järgmisele veebilehele.
- : Kuvab järjehoidjate ja ajaloo akna. Saate panna hetkel avatud lehele järjehoidja, valida olemasoleva järjehoidja ning muuta ja kustutada järjehoidjaid. Saate ka vaadata oma lehitsemise ajalugu ja valida lehekülje, mida uuesti avada.
- : Avab veebilehitseja peaekraani.
- http://www.samsung.com : Võimaldab sisestada käsitsi veebilehe aadressi klaviatuuri hüpikakna abil.
- : Laeb avatud lehekülje uuesti, nii et seda värskendatakse ekraanil.
- : Lisab avatud lehekülje järjehoidjate hulka.
- : Võimaldab otsida teavet sõnu või tähemärke sisestades klaviatuuri hüpikakna abil. Vaadake klaviatuuri hüpikakna kasutamise kohta lk 55.
- : Võimaldab suurendada või vähendada ekraani mitme protsendi võrra.
- : Lülitab sisse PIP-funktsiooni.
- : Võimaldab vahetada osuti abil ja lingi abil lehitsemist.
- : Võimaldab reguleerida lehitseja sätteid. Vaadake seadistusmenüü kasutamist lk 56.
- : Suleb veebilehitseja.

Klaviatuuri hüpikakna kasutamine

Kui klõpsate http://www.samsung.com , , või kasutate andme- või tekstisisestusvälja ja seejärel vajutate nuppu, kuvatakse klaviatuuri hüpikaken. Klaviatuuri hüpikakna kasutamiseks kaugjuhtimispuldiga tehke järgmised sammud:

1. Kasutage ▲▼◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et tõsta esile soovitud täht või number.
2. Vajutage nuppu, et sisestada see täht või number sisestusväljale.
3. Suurtähtede kasutamiseks tõstke esile **„Caps"** (suurtähtede) klahv üleval vasakul ja seejärel vajutage nuppu. Vajutage nuppu veelkord, nii et **„Caps"** (suurtähtede) klahv on esile tõstetud, et uuesti väiketähti kasutada.
4. Sümbolite ja kirjavahemärkide kasutamiseks tõstke esile **123#&** nupp vasakul ja seejärel vajutage nuppu.
5. Sisestatud tähemärgi kustutamiseks tõstke esile ← nupp ja seejärel vajutage nuppu.
6. Kõikide sisestatud tähemärkide kustutamiseks tõstke esile **„Clear"** (tühista) nupp ja seejärel vajutage nuppu.
7. Kui olete sisestamise lõpetanud, tõstke esile **„Done"** (tehtud) nupp ja seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kui Teie plaadimängijaga on ühendatud juhtmeta klaviatuur, võite kasutada juhtmeta klaviatuuri tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks. Pange tähele, et juhtmeta klaviatuur töötab ainult siis, kui kuvatakse klaviatuuri hüpikaken, ja seda saab kasutada ainult numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks.

Klaviatuuri hüpikakna valikud

Klaviatuuri hüpikakna valikute avamiseks tõstke esile nupp klaviatuuri all vasakus nurgas ja seejärel vajutage nuppu.

„Language" (keel)	Valige klaviatuuri keel. Saate valida inglise, prantsuse, vene jm keele.
„Recommended Text" (soovitatav tekst)	Klaviatuur soovitab sõnu sel ajal, kui teksti sisestate. Saate selle funktsiooni sisse (**„On"**) või välja (**„Off"**) lülitada.
„Predict Next Letter" (järgmise tähe pakkumine)	Klaviatuur pakub, millist tähte soovite järgmisena sisestada. Pakutud täht kuvatakse rõngas tähe ümber, mille olete just sisestanud. Saate valida pakutud tähe või liikuda teisele tähele. Saate selle funktsiooni sisse (**„On"**) või välja (**„Off"**) lülitada.

Seadistusmenüü kasutamine

Seadistusmenüüs on funktsioonid, millega saab juhtida veebilehitseja tööd ja lehitseja turvafunktsioone. Seadistusmenüü avamiseks tõstke esile ikoon juhtpaneelil ja seejärel vajutage nuppu, et teha valik seadistusmenüüs, tõstke valik esile ja seejärel vajutage nuppu.

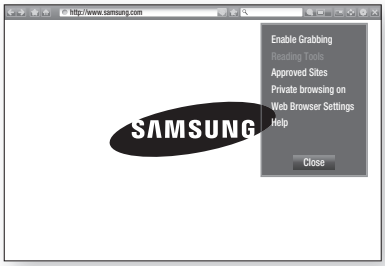

„Enable/Disable Grabbing" (aktiveeri/ deaktiveeri haaramine)	Lülitab haaramisfunktsiooni sisse ja välja. Kui haaramisfunktsioon on sisse lülitatud, siis saate liikuda veebilehel üles ja alla kerimisriba kasutamata. Haaramisfunktsiooni saab kasutada ainult osuti abil lehitsedes.
„Reading Tools" (lugemisvahend)	Pakub hõlpsasti loetavat lehekülge, suurendades põhiteksti. Seda funktsiooni ei saa kasutada kõikidel lehekülgedel.
„Approved Sites" (lubatud veebilehed)	Võimaldab piirata laste ligipääsu sobimatutele veebilehtedele, lubades neil avada ainult Teie registreeritud veebilehti. Iga kord, kui kasutate seda funktsiooni, kuvatakse salasõnaaken. Esimesel korral, kui seda funktsiooni kasutate, sisestage vaikimisi salasõna 0000 kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Saate salasõna muuta, kui kasutate „Reset password for the Approved Sites" (muuda lubatud veebilehtede salasõna) funktsiooni. Vaadake allpool. **„Approved Sites Feature"** (lubatud veebilehtede funktsioon): lülitab lubatud veebilehtede funktsiooni sisse või välja. **„Reset password for Approved Sites"** (muuda lubatud veebilehtede salasõna): muudab lubatud veebilehtede salasõna. **„Add current site"** (lisa hetkel avatud veebileht): võimaldab lisada hetkel avatud veebilehe lubatud veebilehtede loendisse. **„Manage Approved Sites"** (halda lubatud veebilehti): võimaldab sisestada URLe, et lisada neid lubatud veebilehtede loendisse, ja kustutada veebilehti lubatud veebilehtede loendist. Kui Te lülitate selle funktsiooni sisse ega ole lisanud lubatud veebilehtede loendisse ühtegi veebilehte, siis ei saa avada ühtegi veebilehte.

„Private Browsing On/Off" (privaatne lehitsemine sees/väljas)	Aktiveerige või deaktiveerige privaatsusrežiim. Kui privaatsusrežiim on aktiveeritud, siis lehitseja ei säilita külastatud lehtede URLe. Kui soovite privaatsusrežiimi aktiveerida, valige **OK**. Kui privaatsusrežiim on käivitatud, siis kuvatakse „Stop" ikoon URLi ees ekraani ülaservas. Privaatsusrežiimi deaktiveerimiseks valige see veelkord, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud.
„Web Browser Setting" (veebilehitseja sätted)	**„Set as homepage"** (määrake avaleheks): saate määrata lehitseja avalehe. **„Pop-up Block"** (hüpikteadete blokeerimine): lülitab hüpikteadete blokeeringu sisse ja välja. **„Ad Block"** (lisa blokeering): saate otsustada, kas blokeerida reklaamid, ja valida URLid, mille reklaamid blokeerida. **„General"** (üldine): saate kustutada isiklikku teavet, nagu veebilehe ajalugu ja lehitsemisandmed (küpsised jms) ning taastada veebilehitseja tehasesätted. **„Encoding"** (kodeerimine): saate määrata veebilehtede kodeerimissätted automaatseks („Automatic") või valida käsitsi loendist kodeerimisformaadi. **„Pointer"** (osuti): saate määrata kursori kiiruse, kui kursor on valitud osutina töötama, ning lülitada „Smart Cursor" (nutika kursori) sisse („On") või välja („Off"). **„Browser Information"** (lehitseja teave): kuvab veebilehitseja versiooni numbri ja autorikaitseteabe.
„Help" (abi)	Pakub põhiteavet veebilehitseja töötamisest.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt veebilehest ei pruugi mõned veebilehitseja sätete funktsioonid käivituda. Neid funktsioone ei käivitata, need kuvatakse hallina ja neid ei saa kasutada.

Internetiteenuste kontode seostamine plaadimängijaga

Teenuste kontode seostamise funktsioon võimaldab seostada Teie plaadimängija Teie internetiteenuste kontodega, nagu „Pandora", nii et plaadimängija saab Teid automaatselt teenusesse sisse logida, kui käivitate selle teenuse rakenduse.
Teenuste kontode seose loomiseks tehke järgmised sammud:

1. Peaekraanil vajutage **PUNAST (A)** nuppu kaugjuhtimispuldil, et logida sisse oma SAMSUNGI kontole.
2. Pärast sisselogimist vajutage veelkord **PUNAST (A)** nuppu kaugjuhtimispuldil.
3. Valige **„Link Service Accounts"** (seosta teenuste kontod) „My Account" (minu konto) hüpikaknas ja seejärel vajutage nuppu.
4. Teenuste kontode seose loomise aknas valige teenus, mida soovite plaadimängijaga seostada, ja seejärel vajutage nuppu.
5. 5. Valige **„Register"** (registreeri) ja seejärel vajutage nuppu.
6. „ID and Password" (kasutajatunnuse ja salasõna) aknas sisestage klaviatuuri hüpikakna abil kasutajatunnus, mida kasutate valitud teenusesse sisse logimiseks. Kui see on tehtud, valige **„Done"** (tehtud) ja seejärel vajutage nuppu.
7. Korrake sama protsessi salasõnaga. Kui see on tehtud, valige **„Done"** (tehtud) ja seejärel vajutage nuppu.
8. Valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu.

„BD-LIVE”™

Kui plaadimängija on võrku ühendatud, siis saate nautida mitmesuguseid filmiteenuseid, mis on BD-LIVE funktsiooniga ühilduvatel plaatidel.

1. Ühendage USB-välkmäluseade USB-pessa plaadimängija esiküljel ja seejärel kontrollige selle vaba mäluruumi. Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba ruumi, et mahutada BD-LIVE teenuseid.
2. Valige **„Settings”** (sätted) peaekraanil ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„BD-Live Settings”** („BD-Live” sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
5. Valige „BD Data Management” (BD andmehaldus) ja seejärel vajutage nuppu.
6. Valige **„Select Device”** (vali seade) ja seejärel vajutage nuppu.
7. Valige USB-seade ja seejärel vajutage nuppu.
8. Sisestage „Blu-ray“ plaat, mis toetab BD-LIVE teenust.
9. Valige element BD-LIVE teenuse sisuloendist, mida pakub plaadi tootja.

| MÄRKUSED |

- BD-LIVE funktsiooni kasutamise viis ja pakutav sisu võib olla teistsugune sõltuvalt plaadi tootjast.

Vastavuse ja ühildumise teatis

MITTE KÕIK plaadid ei ühildu

- Vastavalt allpool toodud piirangutele ning muule siin juhistes kirjeldatule, kaasaarvatud juhendi peatükid plaaditüüpide ning nende omaduste kohta, saab selle plaadimängijaga esitada järgnevaid plaate: eelnevalt salvestatud sisuga kaubandusvõrgust ostetud BD-ROM-, DVD-Video- ja heliplaadid (CD-DA); BD-RE-/R, DVD-RW /-R-plaadid ja CD-RW/-R-plaadid.
- Muud plaadid ei ole mõeldud selles plaadimängijas esitamiseks või ei saa neid selles mängijas esitada. Mõned ülaltoodud plaadid ei pruugi selles plaadimängijas toimida allpool toodud põhjustel.
- SAMSUNG ei saa kindlustada, et see plaadimängija esitab kõiki plaate, mis kannavad BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-Video, DVD-RW/-R ja CD-RW/-R logosid. Plaadimängija ei pruugi vastata kõikidele töökäskudele ning kõik funktsioonid ei pruugi toimida kõikide plaatide puhul. Need ning teised uute ning praeguste plaatide ühilduvusega seotud probleemid on võimalikud, sest:
  - „Blu-ray" on uus ja arenev formaat ja see mängija ei pruugi edastada kõiki BD-plaatide poolt võimaldatavaid omadusi, sest mõned funktsioonid on valikulised, lisafunktsioonid võivad olla lisatud „Blu-ray" plaadi formaadile pärast selle plaadimängija tootmist ning teatud funktsioonid ei pruugi olla veel kättesaadavad;
  - see plaadimängija ei toeta kõiki uusi ning juba olemasolevaid plaaditüüpe;
  - uusi ja olemasolevaid plaadiformaate võidakse muuta, uuendada, parendada ja/või täiendada;
  - mõned plaadid on toodetud nii, et nende esitamisel saab kasutada vaid teatud piiratud toiminguid või funktsioone;
  - mõned omadused võivad olla valikulised või võidakse lisaomadusi luua pärast selle plaadimängija tootmist ning mõnede omaduste kasutamine võidakse alles hiljem võimalikuks teha;
  - mõned plaadid, millel on BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ja CD-RW/-R logod, võivad siiski olla ebastandardsed plaadid;
  - mõnesid plaate ei saa esitada nende füüsilise seisundi või salvestamise tingimuste tõttu;
  - „Blu-ray" ja DVD-tarkvara loomisel ja/või plaatide tootmisel võib tekkida vigu;
  - see plaadimängija töötab teisiti kui standardsed DVD-mängijad või muud AV-seadmed; ja/või
  - muud põhjused, mis on selles kasutusjuhendis ära toodud, ja muud põhjused, mille on leidnud ja avaldanud SAMSUNGI klienditeeninduskeskus.
- Kui Teil tuleb ette probleeme plaatide ühilduvuse või plaadimängija töötamisega, siis võtke ühendust SAMSUNGI klienditeeninduskeskusega.
  Võite SAMSUNGI klienditeeninduskeskusega ühendust võtta ka selleks, et saada plaadimängija uuendusi.
- Lisateavet esitamise piirangute ja plaatide ühilduvuse kohta leiate kasutusjuhendi peatükkidest, mis käsitlevad ettevaatusabinõusid, toiminguid enne kasutusjuhendi lugemist, plaaditüüpe ja -omadusi ning peatükist, milles kirjeldatakse tegevusi enne esitamist.
- **„Blu-ray" plaadimängija täiskaadrilaotusega väljundist:** KLIENT PIDAGU SILMAS, ET KÕIK KÕRGLAHUTUSTELERID EI ÜHILDU TÄIELIKULT SELLE TOOTEGA JA PILDIL VÕIVAD TEKKIDA MOONUTUSED. TÄISKAADRILAOTUSEGA PILDI PROBLEEMIDE KORRAL SOOVITAME KASUTAJAL VAHETADA ÜHENDUS STANDARDLAHUTUSE VÄLJUNDI VASTU. KUI TEIL ON KÜSIMUSI OMA TELERI ÜHILDUVUSE KOHTA SELLE TOOTEGA, PALUN PÖÖRDUGE MEIE KLIENDITEENINDUSKESKUSE POOLE.

Koopiakaitse

- Kuna AACS („Advanced Access Content System") on „Blu-ray" plaadiformaadi heakskiidetud sisukaitsesüsteem, nagu CSS („Content Scramble System") DVD-formaadil, siis on AACS kaitsega sisu esitamisel, analoogsignaali edastamisel jms teatud piirangud. Selle toote kasutamine ja piirangud võivad erineda sõltuvalt ajast, mil toote ostsite, kuna AACS võib neid piiranguid rakendada ja/või muuta pärast selle toote tootmist. Lisaks kasutatakse BD-ROM märki ja BD+ märki „Blu-ray" plaadiformaadi täiendava sisukaitsesüsteemina, mis toob kaasa teatud piirangud, nagu esituspiirang BD-ROM märgi ja/või BD+ märgiga kaitstud sisule. Lisateavet AACS, BD-ROM märgi, BD+ märgi või selle toote kohta saate SAMSUNGI klienditeeninduskeskusest.
- Paljud „Blu-ray" plaadid/DVD-plaadid on kodeeritud koopiakaitsega. Seepärast tuleb plaadimängija ühendada ainult otse teleriga, mitte videomakiga. Videomakiga ühendamisel on pilt koopiakaitsega „Blu-ray" plaadilt/DVD-plaadilt moonutatud.
- USA ja teiste riikide autorikaitseseaduste kohaselt toob telesaadete, videokassettide, „Blu-ray" plaatide, DVD-plaatide ja muude materjalide volitamata salvestamine, kasutamine, esitamine või levitamine kaasa tsiviil- ja/või kriminaalvastutuse.
- **„Cinavia" teatis**: see toode kasutab „Cinavia" tehnoloogiat, et takistada mõnede kommertsfilmide ja -videote ja nende muusika piraatkoopiate kasutamist. Kui keelatud kasutamine või piraatkoopia tuvastatakse, siis kuvatakse teade ja esitus või kopeerimine katkestatakse.
  Lisateavet „Cinavia" tehnoloogiast leiate „Cinavia" veebipõhisest kliendiinfokeskusest http://www.cinavia.com. Lisateabe saamiseks „Cinavia" kohta posti teel saatke postkaart oma postiaadressiga:
  Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Selles tootes on patenteeritud tehnoloogia „Verance Corporation" ettevõtte litsentsi alusel ja seda kaitseb USA patent 7,369,677 ning teised USA ja maailma patendid, mis on välja antud või andmisel, samuti autoriõigused ja ärisaladuste kaitse selle tehnoloogia teatud aspektide osas. „Cinavia" on „Verance Corporation" kaubamärk. Autoriõigused 2004-2010 „Verance Corporation". Kõik õigused kaitstud „Verance" poolt.
  Pöördprojekteerimine ja lahtivõtmine on keelatud.

Võrguteenuse lahtiütlemine

Kõik materjalid ja teenused, millele pääseb ligi selle seadme abiga, kuuluvad kolmandatele osapooltele ja on kaitstud autoriõiguste, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalse omandi seadustega. Selliseid materjale ja teenuseid pakutakse ainult Teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Materjale ega teenuseid ei või kasutada viisil, mis ei ole lubatud materjalide valdaja või teenuse pakkuja poolt. Eelmainitut piiramata, kui seda ei ole selgelt lubanud vastav materjalide valdaja või teenuse pakkuja, ei või Te muuta, kopeerida, avaldada, üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, luua tuletatud teoseid, kasutada või levitada mis tahes viisil või meediumil mis tahes materjale või teenuseid, mida selle seadme abil kuvatakse.

KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID JA TEENUSED ON SAADAVAL „NII NAGU NAD ON" PÕHIMÕTTEL. SAMSUNG EI ANNA PAKUTUD MATERJALIDELE JA TEENUSTELE GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT, MITTE MINGISUGUSEL EESMÄRGIL. SAMSUNG ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, MILLE HULGAS ON, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE GARANTIID VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUS. SAMSUNG EI GARANTEERI ÜHEGI MATERJALI VÕI TEENUSE, MIS ON ANTUD SEADME ABIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, TÄPSUST, KEHTIVUST, AJAKOHASUST, SEADUSLIKKUST VÕI TÄIELIKKUST NING MITTE MINGIL JUHUL, K.A HOOLIMATUSE KORRAL, POLE SAMSUNG VASTUTAV, ÜKSKÕIK KAS LEPINGULISELT VÕI KAHJU TEKITAMISE KORRAL, OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE, ADVOKAADI TASUDE, KULUDE VÕI ÜHEGI TEISE KAHJU EEST, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD MIS TAHES TEABEGA, MIS SISALDUB VÕI MIS TULENEB IGASUGUSE MATERJALI VÕI TEENUSE TEIE VÕI KOLMANDA OSAPOOLE POOLSEST KASUTAMISEST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.

Kolmanda osapoole teenused võidakse lõpetada või katkestada igal ajal ning SAMSUNG ei esinda ega garanteeri, et ükski materjal või teenus jääb teatud perioodi jooksul kättesaadavaks. Materjale ja teenuseid edastavad kolmandad osapooled võrgu ja edastusvahendite abil, mille üle SAMSUNGIL kontroll puudub. Piiramata antud lahtiütluse üldist olemust ütleb SAMSUNG selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest igasuguse antud seadme poolt kättesaadavaks tehtud materjali või teenuse igasuguse katkestuse või peatamise eest.
Samuti pole SAMSUNG vastutav klienditeenusega seotud materjalide või teenuste eest. Igasugused materjalide või teenustega seotud küsimused või hooldusnõuded tuleb esitada otse vastavate materjalide või teenuste pakkujatele.

Litsents

- Toodetud „Dolby Laboratories" litsentsi alusel. „Dolby" ja topelt-D sümbol on „Dolby Laboratories" registreeritud kaubamärgid.

- Toodetud litsentsi järgi vastavalt USA patentidele nr: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 jt USA ja muud maailma patendid, mis on välja antud ja andmisel. DTS-HD, selle sümbol ja DTS-HD ja selle sümbol koos on on registreeritud kaubamärgid ning „DTS-HD Master Audio" on „DTS, Inc" kaubamärk. Toote juurde kuulub tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

- Mõisted HDMI ja „HDMI High-Definition Multimedia Interface" ning HDMI logo on „HDMI Licensing LLC" kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.

- „Oracle" ja „Java" on „Oracle" ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärgid. Muud nimetused võivad olla nende valdajate kaubamärgid.

- Avatud lähte litsentsi teatis
  - Kui kasutate avatud lähtega tarkvara, siis on „Open Source" litsentsi saadaval toote menüüs.

- "Blu-ray Disc"™, „Blu-ray"™ ja logod on „Blu-ray Disc Association" kaubamärgid.

Lisateave

Märkused

Sätted	**3D sätted**
	• Mõnede 3D-plaatide puhul tuleb filmi esituse lõpetamiseks vajutada üks kord ■(STOP) nuppu. Filmi esitamine lõpetatakse ja 3D-režiimi valik deaktiveeritakse. 3D valiku muutmiseks 3D-filmi esitamise ajal vajutage üks kord ■ (STOP) nuppu. Kuvatakse „Blu-ray" menüü. Vajutage ■ (STOP) nuppu veelkord, seejärel valige „3D Settings" (3D sätted) „Blu-ray" menüüs. • Sõltuvalt sisust ja pildi asendist Teie teleri ekraanil võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal või mõlemas küljes.
	Teleri kuvasuhe
	• Sõltuvalt plaaditüübist ei pruugi olla võimalik valida teatud kuvasuhteid. • Kui valite kuvasuhte, mis erineb Teie teleri ekraani kuvasuhtest, võib pilt olla moonutatud. • Kui valite 16:9 „Original" formaadi, võib Teie teler kuvada 4:3 „Pillarbox" formaadi (mustad ribad pildi servades).
	„BD Wise" (ainult SAMSUNGI plaadimängijad)
	• Kui „BD Wise" on sisse lülitatud, on eraldusvõimeks automaatselt valitud „BD Wise" ja eraldusvõime menüüs kuvatakse „BD Wise". • Kui plaadimängija on ühendatud seadmega, mis ei toeta „BD Wise" funktsiooni, ei saa Te kasutada „BD Wise" funktsiooni. • „BD Wise" funktsiooni korralikuks toimimiseks lülitage „BD Wise" valik nii plaadimängijas kui ka teleris sisse („On").
	Digitaalne väljund
	• Veenduge, et valite õige digitaalse väljundi, muidu heli ei kosta või kostab lihtsalt vali müra. • Kui HDMI-seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu tihendatud formaatidega („Dolby Digital", DTS), edastatakse helisignaali PCM formaadis. • Tavalistel DVD-plaatidel ei ole BONUSVIEW heli ega navigatsiooni heliefekte. • Mõnedel „Blu-ray" plaatidel ei ole BONUSVIEW heli ega navigatsiooni heliefekte. • See digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta HDMI heliväljundit Teie teleris. See mõjutab optilist ja HDMI heliväljundit, kui Teie plaadimängija on ühendatud AV-vastuvõtjaga. • Kui Te esitate MPEG heli, siis edastatakse helisignaali PCM formaadis vaatamata digitaalse väljundi valikutele (PCM või bitivoog).
	PCM diskreetimine
	• Isegi kui olete PCM diskreetimise välja lülitanud („Off"), edastavad mõned plaadid ainult diskreeditud heli optilise digitaalse väljundi kaudu. • HDMI - Kui Teie teler ei ühildu tihendatud mitmekanaliste formaatidega („Dolby Digital", DTS), võib plaadimängija edastada PCM 2-kanalist kokkusegatud heli isegi siis, kui olete seadistusmenüüs valinud bitivoo (taaskodeeritud või töötlemata). - Kui Teie teler ei ühildu PCM diskreetimissagedusega üle 48kHz, võib plaadimängija edastada 48kHz.

Sätted	**BD-LIVE internetiühendus**
	• Mis on kehtiv sertifikaat? Kui plaadimängija kasutab BD-LIVE teenust, et saata serverile plaadiandmeid ja nõude plaat sertifitseerida, kasutab server edastatud andmeid kontrollimaks, kas plaat on kehtiv, ja saadab sertifikaadi tagasi plaadimängijasse. • Internetiühendus võib olla piiratud, kui kasutate BD-LIVE sisu.
	BD andmehaldus
	• Välise mälu režiimis võib plaadi esitamine katkeda, kui ühendate USB-seadme lahti esituse ajal. • Ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3 köitemärgendiga) vormindatud USB-seadmeid toetatakse. Soovitame kasutada USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli 4 MB/s või suurema lugemise/kirjutamise kiirusega. • Esituse jätkamise funktsioon ei pruugi töötada pärast mäluseadme vormindamist. • BD andmehalduse kogumälumaht võib erineda sõltuvalt tingimustest.
	„Anynet+" (HDMI-CEC)
	• Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI-väljundi eraldusvõime tasemed töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit. • Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC. • Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+" logo, siis toetab see „Anynet+" funktsiooni.
Meedia esitamine	**Heli keele valimine**
	• Tähis ◄► ei ilmu ekraanile, kui BONUSVIEW sektsioon ei sisalda BONUSVIEW helisätteid. • Heli keele funktsiooni kaudu valitavad keeled sõltuvad sellest, millised keeled on plaadile salvestatud. Seda funktsiooni või teatud keeli ei pruugi olla võimalik kasutada. • Mõned „Blu-ray" plaadid võimaldavad valida PCM või „Dolby Digital" heli inglise keeles.
	Subtiitrite keele valimine
	• Sõltuvalt „Blu-ray" plaadist/DVD-plaadist võib olla võimalik muuta subtiitrite keelt plaadimenüüs. Vajutage **DISC MENU** (plaadimenüü) nuppu. • See funktsioon sõltub subtiitrite valikust, mis on plaadile salvestatud, ja see ei pruugi olla kasutatav kõikidel „Blu-ray" plaatidel/DVD-plaatidel. • Põhisisu BONUSVIEW režiimi teave kuvatakse ka siis, kui „Blu-ray" plaadil on BONUSVIEW sektsioon. • See funktsioon muudab korraga nii esmased kui ka teisesed subtiitrid. • Esmaste ja teiseste subtiitrite koguhulk kuvatakse vastavalt. • Kui Te vajutate **SUBTITLE** (subtiitrite) nuppu kaugjuhtimispuldil, kuvatakse subtiitrite riba. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu, et subtiitrite riba eemaldada.

Eraldusvõime vastavalt sisutüübile

Sätted \ Sisutüüp			„Blu-ray“ plaat	E-sisu/ Digisisu
„BD Wise”			„Blu-ray“ plaadi eraldusvõime	1080p@60F
Auto	Filmi kaadrisagedus: Auto	4K väljund: Auto	2160p@24F	2160p@24F
		4K väljund: „Off” (väljas)	1080p@24F	1080p@24F
	Filmi kaadrisagedus: „Off” (väljas)		Teleri sisendi max. eraldusvõime	Teleri sisendi max. eraldusvõime
Filmi kaadrisagedus: Auto (24Fs) ※ ainult 1080p & 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p@60F	1080p@60F
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
480p			480p	480p

Sätted \ Sisutüüp				DVD
„BD Wise”				480i
Auto	Filmi kaadrisagedus: Auto	DVD 24Fs teisendus: Auto	4K väljund: Auto	2160p@24F
			4K väljund: „Off” (väljas)	1080p@24F
		DVD 24Fs teisendus: „Off” (väljas)		Teleri sisendi max. eraldusvõime
	Filmi kaadrisagedus: „Off” (väljas)			Teleri sisendi max. eraldusvõime
Filmi kaadrisagedus: Auto (24Fs) ※ ainult 1080p & 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
480p				480p

| MÄRKUSED

- Kui mängijaga ühendatud teler ei toeta „Movie Frame“ (filmikaadri) funktsiooni või Teie valitud eraldusvõimet, kuvatakse teade *„If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?”* (Kui pärast „Jah“ valimist ei ole pilti näha, oodake palun 15 sekundit enne eelmise eraldusvõime juurde naasmist. Kas soovite eraldusvõimet muuta?). Kui valite **„Yes“** (jah), läheb teleriekraan 15 sekundiks tühjaks ning eraldusvõime naaseb automaatselt eelmisele väärtusele.
- Kui ekraan jääb tühjaks ka pärast resolutsiooni muutmist, eemaldage kõik plaadid ja hoidke all mängija esiküljel olevat ■ nuppu rohkem kui 5 sekundit. Kõik tehasesätted taastatakse. Tehke uuesti algseadistamise protseduur. Seejärel valige menüüs „Settings” (sätted) > „Display” (ekraan) > „Resolution” (eraldusvõime) ja valige sobiv eraldusvõime oma telerile.
- Kui teete algseadistamise protseduuri, valige uuesti ainult keel ja kuvasuhe (ekraanisuurus ja -formaat). Sätete taastamine ei mõjuta Teie võrgusätteid, nii et saate vahele jätta võrguseadistuse ja tarkvarauuenduse.
- Kui tehase vaikesätted taastatakse, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.
- „Blu-ray“ plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie Frame (24Fs)“ režiimi.

Digitaalse väljundi valimine

Sätted		PCM		Bitivoog (töötlemata)		Bitivoog (kodeeritud DTS)	Bitivoog (kodeeritud „Dolby D")
Ühendus		HDMI toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI toega AV-vastuvõtja või optiline	HDMI toega AV-vastuvõtja või optiline
Helivoog „Blu-ray" plaadil	PCM	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	PCM	2-kanaline PCM	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	„Dolby Digital"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby Digital"	2-kanaline PCM	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	„Dolby Digital Plus"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby Digital Plus"	„Dolby Digital"	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	„Dolby TrueHD"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby TrueHD"	„Dolby Digital"	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	DTS	Kuni 6.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	DTS-HD kõrglahutusega heli	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS-HD kõrglahutusega heli	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	DTS-HD „Master Audio"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS-HD „Master Audio"	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
Helivoog DVD-plaadil	PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM
	„Dolby Digital"	Kuni 5.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"
	DTS	Kuni 6.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray" plaadi definitsioon	Mis tahes	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid.		Edastab ainult põhisisu helivoogu, nii et Teie AV-vastuvõtja saab dekodeerida heli bitivoogu. Te ei kuule BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte.		Edastab ainult põhisisu helivoogu, nii et Teie AV-vastuvõtja saab dekodeerida heli bitivoogu. Te ei kuule BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte.	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli „Dolby Digital" või PCM bitivoogu.

* Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, ei rakendata „Re-encoded Dolby D" sätet. Väljund on 2-kanaliline PCM.

„Blu-ray" plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:

- Põhisisu heli: põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli: Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefektid. Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray" plaadi puhul erinevad.

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist proovige palun järgmisi lahendusi:

PROBLEEM	LAHENDUS
Kaugjuhtimispuldiga ei saa midagi teha.	• Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid. Need võivad vajada vahetamist. • Kasutage kaugjuhtimispulti mitte kaugemal kui 20 jalga plaadimängijast. • Eemaldage patareid ja hoidke all üht või mitut nuppu mitme minuti jooksul, et tühjendada kaugjuhtimispuldi mikroprotsessor voolust. Pange patareid tagasi ja püüdke kaugjuhtimispulti kasutada.
Plaat ei hakka mängima.	• Veenduge, et plaat on plaadimängijasse asetatud, silt üleval. • Kontrollige „Blu-ray“ plaadi/DVD-plaadi piirkonnanumbrit.
Plaadimenüüd ei kuvata.	• Tehke kindlaks, kas plaadil on plaadimenüü.
Ekraanile ilmub keelav teade.	• See teade kuvatakse, kui vajutate ebasobivat nuppu. • „Blu-ray“ plaadi/DVD-plaadi tarkvara ei toeta valitud funktsiooni (nt vaatenurk). • Olete sisetanud liiga suure pealkirja või peatüki numbri.
Esitusrežiim pole see, mille seadistusmenüüs valisin.	• Mõned seadistusmenüüs valitud funktsioonid ei pruugi korralikult töötada, kui plaadile ei ole vastavat funktsiooni salvestatud.
Ekraani kuvasuhet ei saa muuta.	• Ekraani kuvasuhe on fikseeritud „Blu-ray“ plaadil/DVD-plaadil. • See ei ole plaadimängija viga.
Heli pole.	• Veenduge, et olete valinud õige digitaalse väljundi helivalikute menüüs.
Ekraan on tühi.	• Kui HDMI-väljundile on määratud eraldusvõime, mida Teie teler ei toeta (näiteks 1080p), siis ei pruugi Te oma telerist pilti näha. • Vajutage ■ nuppu (pealmisel paneelil) üle 5 sekundi, nii et plaati pole sees. Kõik tehasesätted taastatakse. • Kui tehase vaikesätted taastatakse, siis kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD andmed.
Unustasin salasõna.	• Vajutage ■ nuppu (pealmisel paneelil) üle 5 sekundi, nii et plaati pole sees. Kõik tehasesätted, kaasaarvatud salasõna, taastatakse. Kasutage seda ainult äärmisel vajadusel. • Kui tehase vaikesätted taastatakse, siis kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD andmed.

PROBLEEM	LAHENDUS
Pilt on müraga või moondatud.	• Veenduge, et plaat ei ole määrdunud või kriimustatud. • Puhastage plaat.
HDMI-väljund ei tööta.	• Kontrollige ühendust teleri ja plaadimängija HDMI-pesa vahel. • Kontrollige, kas Teie teler toetab 480p, 720p, 1080i või 1080p HDMI sisendi eraldusvõimet.
Ebaharilik HDMI-väljundi ekraanipilt.	• Kui ekraanil on juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP lairiba-digisisu kaitset.
Kui kogete muid probleeme.	• Vaadake sisukorrast kasutusjuhendi osa, mis sisaldab teavet funktsiooni kohta, millega Teil on raskusi, ja seejärel tehke protseduur veelkord. • Kui Te ikka ei saa probleemi lahendatud, palun võtke ühendust oma lähima volitatud SAMSUNGI teeninduskeskusega.
„AllShare" funktsioon	
Näen „AllShare" funktsiooni kaudu jagatud kaustu, aga mitte faile.	• „AllShare" näitab ainult video-, foto- ja muusikafaile. Muud tüüpi faile ei kuvata.
Videot esitatakse hüplikult.	• Kontrollige, kas võrk on stabiilne. • Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk ole ülekoormatud. • Juhtmeta ühendus „Allshare" toega seadme ja plaadimängija vahel on ebastabiilne. Kontrollige ühendust.
„AllShare" ühendus plaadimängija ja arvuti vahel on ebastabiilne.	• IP-aadressid samas alamvõrgus peavad olema ainulaadsed. Kui nad ei ole, võivad IP häired ebastabiilsust tekitada. • Kontrollige, kas Teil on tulemüür aktiveeritud. Sel juhul deaktiveerige tulemüür.

PROBLEEM	LAHENDUS
BD-LIVE	
Ei saa ühendust BD-LIVE serveriga.	• Katsetage, kas võrguühendus toimib, kasutades võrgu staatuse funktsiooni (vt lk 25). • Kontrollige, kas USB-mäluseade on plaadimängijaga ühendatud. • Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba ruumi, et mahutada BD-LIVE teenust. Saate vaba ruumi kontrollida BD andmehalduses. (Vt lk 25) • Vaadake, kas BD-LIVE internetiühenduse valik on seatud lubatuks („Allow(All)"). • Kui ülalkirjeldatu ei aita, võtke ühendust sisupakkujaga või uuendage plaadimängija tarkvara.
BD-LIVE teenust kasutades tekib tõrge.	• Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba ruumi, et mahutada BD-LIVE teenust. Saate vaba ruumi kontrollida BD andmehalduses. (Vt lk 25)

| MÄRKUSED |

▸ Kui tehase vaikesätted taastatakse, siis kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD andmed.

Parandamine

Kui Te pöördute meie poole oma plaadimängija parandamiseks, võidakse Teilt küsida tasu, kui:

1. Kutsute tehniku enda juurde koju ja tootel ei ole midagi viga.
2. Toote seadme parandusse ja tootel ei ole midagi viga.

Me teatame Teile enne koduvisiidi tegemist või mis tahes remondi tegemist, kui suur on tasu. Soovitame lugeda seda kasutusjuhendit põhjalikult, otsida lahendust veebist aadressilt www.samsung.com või võtta ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega telefonil 1-800-SAMSUNG (726-7864), enne kui esitate plaadimängija parandamiseks.

Tehnilised andmed

Üldine	Energiavajadus	AC110-120V 50/60Hz
	Energiatarbimine	22W
	Kaal	3.74 naela
	Mõõdud	16.9 (L) X 7.9 (S) X 1.8 (K) tolli
	Töötemperatuur	+41°F kuni +95°F
	Tööniiskus	10 % kuni 75 %
USB	Tüüp A	USB 2.0
	DC-väljund	5V 500mA max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, bitivoog
Audioväljund	7.1-kanaline	Eesmine vasak/eesmine parem, keskmine, bassikõlar, ruumilise heli vasak/ ruumilise heli parem, ruumilise heli tagumine vasak/ ruumilise heli tagumine parem
	Digitaalne audioväljund	Optiline
Võrk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Juhtmeta kohtvõrk	Sisseehitatud
	Turvalisus	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Toetatakse

- Võrgukiirust 10Mbps või alla selle ei toetata.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
- Kasutatud elektroonika ladustage sobiva käitleja kaudu.
  Lähima käitleja leidmiseks külastage meie veebilehte: www.samsung.com/recyclingdirect
  või helistage (877)278 - 0799.

ESMASE OSTJA PIIRATUD GARANTII

Sellele SAMSUNGI tootele, nii nagu SAMSUNG seda müüb ja levitab originaalpakendis ja uuena esmasele tarbijale, kehtib SAMSUNGI garantii, mis puudutab materjalide ja tootmisprotsessi tootmisvigu piiratud garantiiperioodi jooksul:

Üks (1) aasta osad ja töö*
(*90 päeva osad ja töö kommertskasutuses)

See piiratud garantii algab ostmiskuupäevast ja kehtib ainult USA-s ostetud ja kasutatud toodetel. Garantiiteeninduse saamiseks peab ostja võtma ühendust SAMSUNGIGA, et teha probleem kindlaks ja saada teenindust. Garantiiteenindust võib pakkuda ainult SAMSUNGI volitatud teeninduskeskus. Ostu tõestuseks tuleb nõudmisel esitada kuupäevaga ostukviitungi originaal SAMSUNGILE või SAMSUNGI volitatud teeninduskeskusele.
Toote transport teeninduskeskusse ja tagasi on ostja vastutusel.
SAMSUNG parandab või asendab toote vastavalt meie valikule ja tasuta, nagu siin ette nähtud, uute või uuendatud osade või tootega, kui selle vigasus on tuvastatud ülal määratletud piiratud garantiiperioodi jooksul. Kõik asendatud osad ja tooted saavad SAMSUNGI omandiks ja need tuleb SAMSUNGILE tagastada. Asendatud osadele ja toodetele kehtib järelejäänud algne garantii või üheksakümmend (90) päeva, sõltuvalt sellest, kumb periood on pikem.
SAMSUNGI tarkvara puudutavaid kohustusi, mis kehtivad SAMSUNGI levitatud tarkvaratoodetele SAMSUNGI kaubamärgi all, on kirjeldatud vastavas lõppkasutaja litsentsilepingus. Muude tootjate riist- ja tarkvaratooted on „on nagu on" põhimõttel. Muud tootjad, müüjad, avaldajad ja teenusepakkujad võivad pakkuda oma garantiid.
See piiratud garantii katab materjalide ja tootmisprotsessi tootmisvigu, mis ilmnevad selle toote tavalises, ja välja arvatud ulatuses, mis on muul viisil selgelt selles avalduses nimetatud, mitteärilises kasutuses ega rakendu järgnevale, kaasa arvatud, aga mitte ainult: kohaletoomise, kättetoimetamise ja paigaldamise käigus tekkinud kahjustused; rakendamis- ja kasutusviisid, mille jaoks toode pole mõeldud; muudetud toode või seerianumbrid; pindmised kahjustused; õnnetused, väärkasutus, hooletus, tuli, vesi, välk või muud loodusnähtused; toodete, seadmete, süsteemide, utiliitide, teenuste, osade, tarvikute, lisatarvikute, rakenduste, paigalduste, paranduste, väliste juhtmete või ühenduste kasutamine, mida pole tootega kaasas ja mille kasutamist pole SAMSUNGI poolt heaks kiidetud või mis kahjustavad toodet või tekitavad hooldusprobleeme; vale elektripinge ja elektrikõikumised; kliendi tehtud muudatused ja kasutus-, puhastus-, hooldus- ja keskkonnajuhiste eiramine, mis on kasutusjuhendis kaetud ja ette kirjutatud; toote eemaldamine või uuesti paigaldamine; vastuvõtuprobleemid ja moonutused, mis on seotud müra, kaja, häirete või muude ülekande- ja edastusprobleemidega. SAMSUNG ei garanteeri toote katkematut või vigadeta tööd.
PEALE ÜLAL LOETLETU JA KIRJELDATU EI KEHTI MINGID OTSESED GARANTIID EGA OTSESED EGA VIHJATUD GARANTIID, SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT, MIS TAHES VIHJATUD GARANTIID MÜÜDAVUSELE VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSELE, PÄRAST NIMETATUD GARANTIIPERIOODIDE LÕPPEMIST. SAMSUNG EI OLE KOHUSTATUD MINGITE MUUDE GARANTIIDEGA EGA MIS TAHES ISIKU, FIRMA VÕI ETTEVÕTTE ANTUD GARANTIIGA SELLE TOOTE SUHTES. SAMSUNG EI VASTUTA TULU VÕI KASUMI KAOTAMISE, SÄÄSTUDE VÕI MUUDE HÜVEDE REALISEERIMISE EBAÕNNESTUMISE VÕI MIS TAHES MUUDE ERILISTE, JUHUSLIKE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUSTUSTE EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD SELLE TOOTE KASUTAMINE, VÄÄRKASUTAMINE VÕI VÕIMETUS KASUTADA, HOOLIMATA ÕIGUSTEOORIAST, MILLEL SELLINE NÕUE TUGINEB, JA ISEGI KUI SAMSUNGIT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. MIS TAHES HEASTAMISNÕUDED SAMSUNGI VASTU EI SAA OLLA SUUREMAD KUI SAMSUNGI MÜÜDUD JA VÄIDETAVALT KAHJUSTUSE PÕHJUSTANUD TOOTE MÜÜGIHIND. PIIRAMATA EELNEVALT ÖELDUT, VÕTAB OSTJA KOGU RISKI JA VASTUTUSE KAOTUSTE, KAHJUSTUSTE VÕI VIGASTUSTE EEST OSTJALE JA OSTJA VARALE JA TEISTELE JA NENDE VARALE, KUI NEED TEKIVAD SELLE SAMSUNGI MÜÜDUD TOOTE KASUTAMISEST, VÄÄRKASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST KASUTADA JA KUI NEED POLE PÕHJUSTATUD OTSESELT SAMSUNGI HOOLETUSEST. SEE PIIRATUD GARANTII EI LAIENE MITTE KELLELEGI TEISELE PEALE TOOTE ESMASE OSTJA, SEDA EI SAA ÜLE ANDA JA SEE SEDASTAB AINULT TEILE MÕELDUD HÜVITUSE.
Mõned osariigid ei luba piirata vihjatud garantii kestust või juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude välistamist või piiramist, nii et ülalkirjeldatud piirangud või välistused ei pruugi Teie kohta kehtida. See garantii annab Teile teatud õigused ja Teil võivad olla veel muud õigused, mis on osariigiti erinevad.
Garantiiteeninduse saamiseks võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditeeninduskeskusega.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebilehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

AK68-02349A